

## Ručni mikrofoni

### ⚠ UPOZORENJE

Nepoštovanje ovih upozorenja i mjera opreza može rezultirati ozljedom, oštećenjem plovila ili lošim radom proizvoda.

U kutiji stereouređaja potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Uređaj se mora montirati u skladu s ovim uputama.

Prije početka montaže proizvoda odspojite napajanje plovila.

### ⚠ OPREZ

Kako biste izbjegli mogućnost nastanka ozljeda, tijekom bušenja, rezanja ili brušenja uvijek nosite zaštitne naočale, štitičnike za uši i masku protiv prašine.

### OBAVIJEST

Pri bušenju ili rezanju uvijek provjerite što se nalazi s druge strane površine kako biste izbjegli oštećenje plovila.

Prije nego što počnete s montažom obavezno pročitajte sve upute. Ako tijekom montaže proizvoda naiđete na probleme, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Fusion®.

### Potrebni alati


- Olovka
- Bušilica
- Svrdlo veličine 16 mm ( $5/8$  in)
- Svrdlo veličine 2,5 mm ( $3/32$  in)
- Nasadni odvijač ili ključ veličine 16 mm ( $5/8$  in)
- Križni odvijač
- Brtvilo za plovila (nije obavezno)

### Postavljanje nosača priključka

Prije bušenja rupe za montiranje priključka potrebno je provjeriti je li kabel mikrofona dovoljno dugačak da dosegne stražnju stranu stereouređaja i lokaciju za montiranje priključka.


S pomoću priloženog pribora montirajte priključak koji se nalazi na kraju kabela mikrofona na upravljačku ploču ili drugu površinu za montiranje.

- 1 Pločicu za montiranje okrenite tako da je ravni rub središnje rupe ① usmjeren ulijevo i zatim je postavite na površinu na koju planirate montirati priključak.

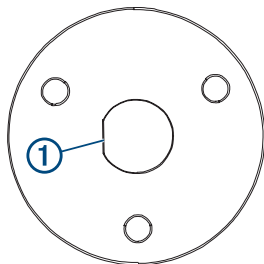

Ako pločicu okrenete tako da je ravna površina okrenuta u bilo kojem smjeru osim ulijevo, kabel mikrofona neće biti usmjeren prema dolje kada ga priključite.

- 2 Koristeći se pločicom za montiranje ② kao šablonom, nacrtajte rupu za kabel u sredini pločice za montiranje i označite lokaciju vijaka.

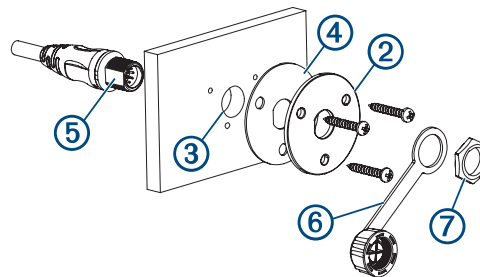

- 3 Sklonite pločicu za montiranje.  
Nemojte bušiti kroz pločicu za montiranje.
- 4 S pomoću svrdla veličine 16 mm ( $5/8$  in) probušite središnju rupu za kabel ③ na površini za montiranje.
- 5 S pomoću svrdla veličine 2,5 mm ( $3/32$  in) probušite probne rupe.
- 6 Postavite gumenu brtvu ④ između pločice i površine za montažu.
- 7 S pomoću priloženih vijaka pričvrstite pločicu za montiranje i brtvu na površinu za montažu.
- 8 Provedite kabel mikrofona do stražnje strane stereouređaja i do nosača priključka.
- 9 Provucite priključak ⑤ kroz stražnju stranu površine za montažu.
- 10 Pričvrstite priključak i zaštitni poklopac ⑥ na pločicu za montiranje s pomoću matice ⑦.

### OBAVIJEST

Ako mikrofoni iskopčate s priključka, trebali biste staviti zaštitni poklopac kako kontakti priključka ne bi zahrđali.


### Montiranje nosača mikrofona

#### OBAVIJEST

Ako nosač na stakloplastiku montirate pomoću vijaka, preporučuje se korištenje nastavka za bušenje kojim se gornji dio rupe proširuje radi upuštanja glave vijka samo do gornjeg sloja gelcoata. Time se sprječavaju napukline u sloju gelcoata prilikom pritezanja vijaka.


Nosač mikrofona možete montirati na praktičnoj lokaciji u blizini radiouređaja.

- 1 Odaberite lokaciju za montažu mikrofona unutar dosega kabela za mikrofoni.
- 2 Koristeći se nosačem mikrofona ① kao šablonom označite probne rupe.

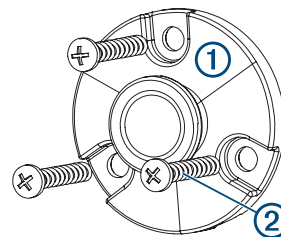

- 3 Izbušite rupe za montažu s pomoću svrdla veličine 3 mm ( $1/8$  in).
- 4 Pričvrstite nosač mikrofona na površinu za montažu s pomoću isporučenih vijaka ②.

## Dijagram priključaka

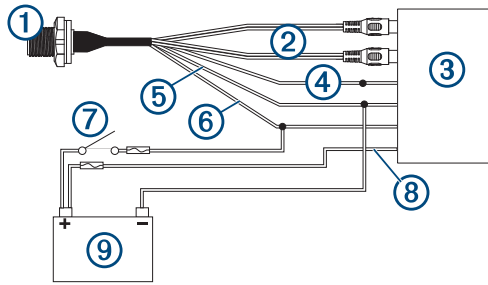

①	Priključak mikrofona	Priključak mikrofona možete sigurno montirati na pristupačnoj lokaciji ( <i>Postavljanje nosača priključka, stranica 1</i> ).
②	RCA priključci	Morate ih povezati s priključkom AUX IN na razvodnom kabelu stereouređaja. Ako stereouređaj sadrži više od jednog priključka AUX IN, morate ih priključiti na priključak AUX1.
③	Kompatibilni stereouređaj	
④	TELEMUTE	Golu žicu kabla mikrofona morate priključiti na žicu za TELEMUTE na razvodnom kabelu stereouređaja ako želite da mikrofoni pri aktivaciji mijenja izvor ( <i>Upotreba ručnog mikrofona, stranica 2</i> ).
⑤	Negativni (-) priključak napajanja	Za najbolje rezultate priključite negativnu (-) žicu mikrofona na isti negativni (-) terminal kao stereouređaj.
⑥	Pozitivni (+) priključak za pokretanje motora	Pozitivnu (+) žicu s ručnog mikrofona trebate priključiti na žicu za pokretanje motora na stereouređaju kako se ne bi ispraznila baterija. Kombinirane žice (pozitivnu (+) i žicu za pokretanje motora) trebate provesti kroz osigurač od 3 A prije priključivanja na prekidač za pokretanje motora ili ručni prekidač.
⑦	Prekidač za pokretanje motora ili ručni prekidač	Prekidačem za pokretanje motora ili ručnim prekidačem uključuju se stereouređaj i mikrofoni.
⑧	Pozitivni priključak napajanja stereouređaja	Pozitivnu (+) žicu s mikrofona ne biste trebali priključiti na kabel neprekinutog napajanja na stereouređaju kako se ne bi ispraznila baterija.
⑨	Izvor napajanja	

## Upotreba ručnog mikrofona

Stereouređaj je potrebno konfigurirati prije upotrebe ručnog mikrofona (*Konfiguriranje stereouređaja Fusion za upotrebu s ručnim mikrofonom, stranica 2*).

Ručni mikrofoni možete upotrebljavati s bilo kojeg izvora na stereouređaju. Ako je izvor postavljen na opciju koja nije AUX1 kada držite gumb mikrofona, izvor će se automatski prebaciti na AUX1 i zatim se ponovo prebaciti na originalni izvor kada otpustite gumb.

**NAPOMENA:** Trebate stajati iza zvučnika koji će prenositi zvuk s mikrofona. Ako stojite ispred zvučnika, mikrofoni će registrirati emitirani zvuk i nastat će jeka.

1 Odaberite bilo koji izvor na stereouređaju.

**NAPOMENA:** Ako stereouređaj postavite na izvor AUX1, neće biti zvuka dok ne pritisnete gumb mikrofona i počnete govoriti.

2 Držite gumb sa strane mikrofona i govorite u mikrofoni.

**NAPOMENA:** Ako stereouređaj reproducira glazbu s izvora, trebate pričekati otprilike 2 sekunde prije nego što počnete govoriti kako biste izbjegli gubitak početka vaše objave.

3 Nakon što završite s govorom, otpustite gumb.

Ako je stereouređaj reproducirao glazbu prije nego što ste pritisnuli gumb, stereouređaj se automatski prebacuje natrag na isti izvor.

## Konfiguriranje stereouređaja Fusion za upotrebu s ručnim mikrofonom

- 1 Na stereouređaju odaberite **≡ > Postavke > UTIŠAVANJE PRILIKOM POZIVA**.
- 2 Odaberite **AUX1** kako biste označili potvrdni okvir. Stereouređaj će se sada prebaciti na izvor AUX1 kada držite gumb sa strane ručnog mikrofona.
- 3 Odaberite **≡ > Postavke > IZVOR > AUX1**.
- 4 Odaberite **PARTYBUS OMOGUĆEN** za uklanjanje odabira potvrdnog okvira. Kada uklonite odabir potvrdnog okvira, izvor AUX1 više nije dostupan za prijenos sadržaja putem Fusion PartyBus™ mreže. Preporučuje se da onemogućite prijenos preko mreže za izvor mikrofona kako biste izbjegli jeku uzrokovanu malim kašnjenjem koje se javlja prilikom prijena.

## Prilagođavanje osjetljivosti ručnog mikrofona

Ako je emitirani zvuk s mikrofona preglasan ili pretih u odnosu na druge izvore na stereouređaju, možete prilagoditi razinu osjetljivosti za izvor AUX1.

- 1 Na stereouređaju promijenite izvor na **AUX1**.
- 2 Prilagodite osjetljivost tako da se glasnoća mikrofona poveća ili smanji u koracima od 1 dB. Pozitivna (+) postavka osjetljivosti povećava glasnoću mikrofona, a negativna (-) postavka osjetljivosti smanjuje glasnoću mikrofona.

## Specifikacije

Dimenzije mikrofona (V × Š × D)	88 × 60 × 34 mm (3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> × 1 <sup>1</sup> / <sub>32</sub> in)
Duljina kabla za napajanje i audio kabla	60 cm (23 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> in)
Odgovor frekvencije	Od 100 Hz do 4 kHz
Težina mikrofona	250 g (8,75 oz)
Izlaz (maksimalno)	1 Vrms
THD+N (Vo = 1 Vrms, 1 kHz)	Manje od 0,1 % Vrms
Osjetljivost	+18 ± 0,5 dB
Impedancija (minimalno)	10k oma
Radni napon	Od 10,5 do 32 Vdc
Struja (pri 14,4 Vdc)	0,005 A
Osigurač (nije priložen)	3 A
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin, Fusion® i logotip Fusion trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

M/N: A13014

<sup>1</sup> Dodatne informacije potražite na mrežnom mjestu [garmin.com/waterrating](http://garmin.com/waterrating).