

Handmicrofoon

⚠ WAARSCHUWING

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het vaartuig of slecht functioneren van het product.

Lees de gids *Belangrijke veiligheidsinformatie* in de stereoverpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de stroomvoorziening van het vaartuig, voordat u dit product gaat installeren.

⚠ VOORZICHTIG

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren om mogelijk persoonlijk letsel te voorkomen.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt om schade aan het vaartuig te voorkomen.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Neem contact op met Fusion® Product Support als u problemen ondervindt tijdens het installeren.

Benodigde materialen


- Potlood
- Boormachine
- Boortje van 16 mm ($5/8$ in.)
- Boortje van 2,5 mm ($3/32$ in.)
- Dopsleutel of sleutel van 16 mm ($5/8$ in.)
- Kruiskopschroevendraaier
- Watervaste kit (optioneel)

De connectorbevestiging aanbrengen

Zorg ervoor dat de microfoonkabel lang genoeg is om op de achterkant van de stereo te kunnen worden aangesloten voordat u een bevestigingslocatie kiest en de benodigde gaten boort.


U kunt de meegeleverde bevestigingsmaterialen gebruiken om de connector aan het uiteinde van de microfoonkabel op het dashboard of een ander montageoppervlak te monteren.

- 1 Plaats de bevestigingsplaat zodanig dat de vlakke rand van het centrale gat ① naar links wijst en plaats de plaat op het oppervlak waarop u de connector wilt monteren.

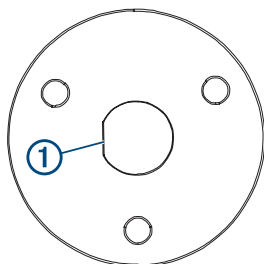

Als u de plaat met het platte oppervlak naar een andere richting dan links richt, wijst de microfoonkabel niet naar beneden wanneer u deze aansluit.

- 2 Gebruik de bevestigingsplaat ② als sjabloon, teken het kabelgat in het midden van de bevestigingsplaat af en markeer de schroefgaten.

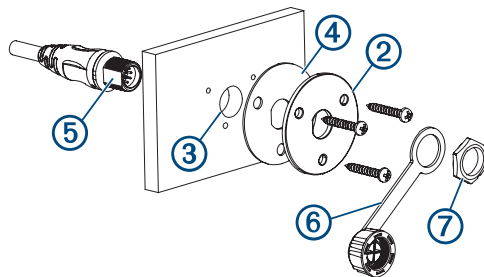

- 3 Leg de bevestigingsplaat opzij.
Boor niet door de bevestigingsplaat heen.
- 4 Maak het centrale kabelgat ③ in het montageoppervlak met een boor of gatenzaag van 16 mm ($5/8$ in.).
- 5 Gebruik een boor van 2,5 mm ($3/32$ inch) om de schroefgaten te boren.
- 6 Plaats de rubberen pakking ④ tussen de bevestigingsplaat en het montageoppervlak.
- 7 Gebruik de meegeleverde schroeven om de bevestigingsplaat en pakking op het montageoppervlak te bevestigen.
- 8 Leid de microfoonkabel naar de achterzijde van de stereo en naar de connectorbevestiging.
- 9 Haal de connector ⑤ door de achterkant van het montageoppervlak.
- 10 Maak de connector en de beschermkap ⑥ vast op de montageplaat met de moer ⑦.

LET OP

Als u de microfoon loskoppelt van de connector, moet u de beschermkap aanbrengen om corrosie van de connectorcontacten te voorkomen.


De microfoonophangbeugel monteren

LET OP

Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de schroeven worden aangedraaid.


U kunt de ophangbeugel voor de microfoon op een handige plaats in de buurt van de radio bevestigen.

- 1 Selecteer een bevestigingslocatie voor de microfoon binnen handbereik van de microfoonkabel.
- 2 Gebruik de microfoonophangbeugel ① als montagesjabloon en markeer de boorgaten.

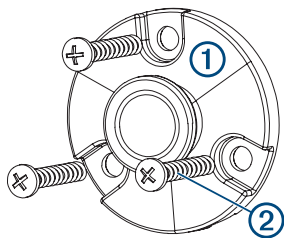

- 3 Boor de montagegaten met een boor van 3 mm ($1/8$ in.).
- 4 Bevestig de microfoonophangbeugel op het montageoppervlak met de meegeleverde schroeven ②.

Aansluitschema

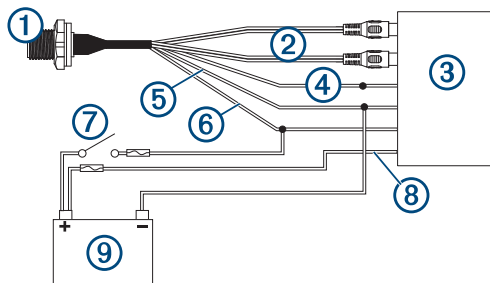

①	Microfoonconnector	U kunt de microfoonconnector bevestigen op een toegankelijke locatie (<i>De connectorbevestiging aanbrengen, pagina 1</i>).
②	RCA-connectors	U moet deze aansluiten op de AUX IN connector op de kabelboom van de stereo. Als de stereo meer dan één AUX IN connector heeft, moet u deze aansluiten op de AUX1 connector.
③	Compatibele stereo	
④	TELEMUTE	U moet de kale draad van de microfoonkabel aansluiten op de TELEMUTE draad op de kabelboom van de stereo als u wilt dat de microfoon de bron verandert wanneer de microfoon wordt geactiveerd (<i>De handmicrofoon bedienen, pagina 2</i>).
⑤	Negatieve (-) voedingsaansluiting	Voor de beste resultaten sluit u de negatieve (-) draad van de microfoon aan op dezelfde negatieve (-) aansluiting als de stereo.
⑥	Positieve (+) voedingsaansluiting van het contact	Sluit de plusdraad (+) van de handmicrofoon aan op de contactdraad vanaf de stereo om te voorkomen dat de accu leegraakt. U moet de gecombineerde positieve (+) draad en contactdraden via een zekering van 3 A leiden voordat u deze aansluit op het contact of de handmatige schakelaar.
⑦	Contact of handmatige schakelaar	Met het contact of een handmatige schakelaar schakelt u de stereo en microfoon in.
⑧	Positieve voedingsaansluiting stereo	Sluit de plusdraad (+) van de microfoon niet aan op de constante voedingskabel van de stereo om te voorkomen dat de accu leegraakt.
⑨	Voedingsbron	

De handmicrofoon bedienen

U moet de stereo configureren voordat u de handmicrofoon kunt bedienen (*De Fusion stereo configureren voor de handmicrofoon, pagina 2*).

U kunt de handmicrofoon vanaf elke bron op de stereo gebruiken. Als de bron is ingesteld op iets anders dan AUX1 wanneer u de microfoonknop ingedrukt houdt, schakelt de bron automatisch over naar AUX1 en schakelt deze terug naar de oorspronkelijke bron nadat u de knop hebt losgelaten.

OPMERKING: U moet achter de luidsprekers staan die vanaf de microfoon worden uitgezonden. Als u voor de luidsprekers staat, pikt de microfoon het geluid op en ontstaat ongewenste feedback.

- 1 Selecteer een juiste bron op de stereo.

OPMERKING: Als u de stereo instelt op de AUX1 bron, is er geen geluid totdat u de microfoonknop ingedrukt houdt en spreekt.

- 2 Houd de knop aan de zijkant van de microfoon ingedrukt en spreek in de microfoon.

OPMERKING: Als de stereo muziek van een bron afspeelt, moet u ongeveer 2 seconden wachten voordat u spreekt, om te voorkomen dat het begin van uw gesproken bericht wordt afgeknapt.

- 3 Nadat u klaar bent met spreken, laat u de knop los.

Als de stereo muziek van een bron afspeelde voordat u de knop van de microfoon indrukte, schakelt de stereo automatisch terug naar die bron.

De Fusion stereo configureren voor de handmicrofoon

- 1 Selecteer op de stereo **≡** > **Instellingen** > **TELE-DEMPEN**.

- 2 Selecteer **AUX1** om het selectievakje in te schakelen.

De stereo schakelt nu over naar de AUX1 bron wanneer u de knop aan de zijkant van de handmicrofoon ingedrukt houdt.

- 3 Selecteer **≡** > **Instellingen** > **BRON** > **AUX1**.

- 4 Selecteer **PARTYBUS INGESCHAKELD** om het selectievakje uit te schakelen.

Wanneer u het selectievakje uitschakelt, is de AUX1 bron niet meer beschikbaar voor streaming via het Fusion PartyBus™ netwerk. Het wordt aanbevolen om netwerkstreaming voor de microfoonbron uit te schakelen om ongewenste feedback te voorkomen die wordt veroorzaakt door de geringe vertraging die aanwezig is bij het streamen.

De versterking van de handmicrofoon aanpassen

Als het volume van de microfoon te hard of te zacht is ten opzichte van de andere bronnen op de stereo, kunt u het versterkingsniveau van de AUX1 bron aanpassen.

- 1 Wijzig op de stereo de bron in **AUX1**.

- 2 Pas de versterking aan om het microfoonvolume in stappen van 1 db te verhogen of te verlagen.

Een positieve (+) versterkingsinstelling verhoogt het microfoonvolume en een negatieve (-) versterkingsinstelling verlaagt het microfoonvolume.

Specificaties

Afmetingen microfoon (HxBxD)	88 × 60 × 34 mm ($3\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{8} \times 1\frac{11}{32}$ in.)
Lengte voedings- en audiokabel	60 cm ($23\frac{5}{8}$ in.)
Frequentieweergave	Van 100 Hz tot 4 kHz
Gewicht microfoon	250 g (8,75 oz.)
Output (max.)	1 Vrms
THD+N ($V_o = 1$ Vrms, 1 kHz)	Minder dan 0,1% Vrms
Versterking	+18 ± 0,5 dB
Belastingsimpedantie (min.)	10 kOhm
Bedrijfsspanning	Van 10,5 tot 32 V gelijkstroom
Stroom (bij 14,4 V gelijkspanning)	0,005 A
Zekering (niet meegeleverd)	3 A
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

¹ Ga voor meer informatie naar garmin.com/waterrating.

Garmin®, het Garmin logo, Fusion® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

M/N: A13014

