

Apollo™ SRX400 설치 지침

주요 안전 정보

⚠ 경고

제품 경고 및 기타 주요 정보를 보려면 제품 상자에 있는 주요 안전 및 제품 정보 가이드를 참조하십시오.

⚠ 주의

부상을 방지하려면 드릴링, 절단 또는 샌딩 시 항상 안전 고글과 귀 보호 장비, 방진 마스크를 착용하십시오.

주의사항

구멍을 뚫거나 깎을 때는 선박의 손상을 방지하기 위해 항상 반대쪽 표면에 무엇이 있는지 확인하십시오.

박스 내용물

- 장착용 개스킷
- 장착용 형판
- 8개이지 나사 4개, 태핑 나사
- 나사 덮개 2개
- 전원, 스피커, 라인 출력, 서브우퍼 출력 배선 장비

필요한 공구

- Phillips 드라이버
- 전동 드릴
- 드릴 비트(표면 자제 및 사용하는 나사에 따라 크기가 달라짐)
- 회전식 절단 공구 및 실톱
- 실리콘 기반 선박용 밀폐제(선택 사항)

장착 고려사항

- 스테레오는 열 환기성을 위해 스테레오 뒷면 주변에 공기가 통하는 평평한 표면에 장착되어야 합니다.
- 물에 노출될 수 있는 위치에 스테레오를 설치하는 경우, 수평에서 45도 각도 내에 장착되어야 합니다.
- 물에 노출될 수 있는 위치에 스테레오를 설치하는 경우, 물이 케이블에서 흘러 내리도록 케이블에 드립루프를 추가하여 스테레오에 손상을 방지해야 합니다.
- 보트 밖에 스테레오를 장착해야 하는 경우 스테레오를 물에 잠기거나 도크, 말뚝 또는 기타 장비에 의해 손상되지 않는 수선 위의 위치에 장착해야 합니다.
- 자기 나침반에 장애가 발생하지 않도록 나침반으로부터 최소 10cm(3.9인치) 떨어진 위치에 설치해야 합니다.

스테레오 장착

주의사항

장착 구멍을 뚫을 때 스테레오를 형판으로 사용하면 유리 화면이 파손될 수 있으며 품질 보증을 받을 수 없습니다. 제공된 형판을 사용하여 올바른 방식으로 장착 구멍을 뚫으십시오.


구멍을 깎을 때 스테레오의 마운트를 조심하십시오. 케이스와 탑재 구멍 간 통행 가능 높이 양이 적으므로 구멍을 너무 크게 깎으면 스테레오를 설치한 후에 안정성이 흔들릴 수 있습니다.

보트 선체에서 전기 시스템을 분리해야 하는 알루미늄 보트나 전도성 선체가 있는 보트에 스테레오를 설치할 때 유의하십시오.

스테레오를 장착 표면에 체결할 때 나사에 기름이나 윤활유를 도포하지 마십시오. 기름 및 윤활유로 인해 스테레오 하우징이 손상될 수 있습니다.

장착 표면의 새로운 위치에 스테레오를 장착하기 전에 장착 고려 사항에 따른 위치를 선택해야 합니다.

- 1 장착 표면에 형판을 부착합니다.
- 2 평판에 있는 접선 모서리 안쪽에 구멍을 뚫으십시오.
- 3 형판에 있는 안쪽 점선을 따라 ① 장착 표면을 자릅니다.

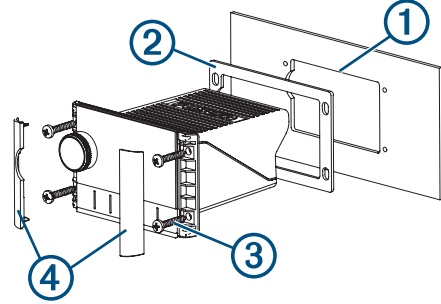

- 4 스테레오의 장착 홀과 형상의 파일럿 홀이 가지런한지 확인합니다.
- 5 장착 표면 및 나사 종류에 적합한 크기의 드릴 비트를 사용하여 유도 구멍을 뚫습니다.
- 6 장착 표면에서 형판을 제거합니다.
- 7 다음과 같이 작업을 완료합니다.
 - 건조한 위치에 스테레오를 설치하는 경우, 스테레오 뒷면에 제공된 장착용 개스킷을 ② 장착하십시오.
 - 물에 노출된 위치에 스테레오를 설치하는 경우, 장착 표면의 절단된 부분 주변에 실리콘 기반의 선박용 밀폐제를 도포하십시오.

주의사항


장착 표면에 밀폐제를 도포했을 경우 제공된 장착용 개스킷을 설치하지 마십시오. 밀폐제와 장착용 개스킷을 함께 사용하면 방수 기능이 저하될 수 있습니다.

- 8 설치 후 스테레오 뒷면에 접근할 수 없는 경우 필요한 배선을 연결하십시오.
- 9 스테레오에 포함된 나사를 ③ 사용하여 장착 표면에 장치를 고정합니다. 과도한 체결을 방지하기 위해 스테레오를 장착 표면에 고정할 때 손으로 나사를 조입니다.
- 10 나사 덮개를 원래 위치에 ④ 고정합니다.

연결 고려사항

스테레오를 전원, 스피커 및 미디어 입력 소스에 연결해야 합니다. 연결하기 전에 스테레오, 스피커, 입력 소스, 선택 사항 Fusion PartyBus™ 장치 및 Fusion PartyBus 네트워크 레이아웃을 주의 깊게 계획해야 합니다.

포트 식별

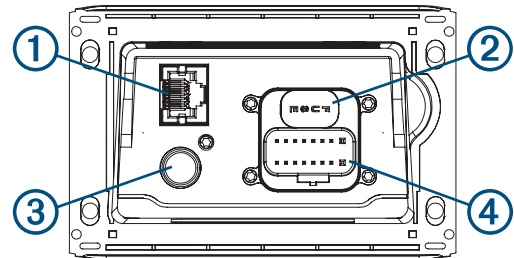

①	Fusion PartyBus 스테레오 또는 네트워크에 연결합니다 (Fusion PartyBus 네트워킹, 3페이지).
② FUSE	15A 퓨즈가 포함됩니다.




③	일반적인 AM/FM 안테나에 연결합니다. 금속 선체가 있는 보트에 스테레오를 설치하는 경우 접지 의존형 안테나를 사용해야 합니다. 비금속 선체가 있는 보트에 스테레오를 설치하는 경우 접지 비의존형 안테나를 사용해야 합니다. 세부 정보는 귀하의 안테나와 함께 제공된 설치 지침을 확인하십시오.
④	배선 장비에 연결합니다.

노란색 전원 및 검은색 접지 와이어를 연장해야 하는 경우 14AWG(2.08mm²) 와이어를 사용하십시오. 1m(3ft.)보다 길게 연장해야 하는 경우 12AWG(3.31mm²) 와이어를 사용하십시오.

빨간색 와이어를 연장해야 하는 경우 22AWG(0.33mm²) 와이어를 사용하십시오.

1 노란색 전원 ①, 빨간색 이그니션 ② 및 검은색 접지 ③ 와이어를 배터리에 배선하고 배선 장비 플러그를 스테레오에 연결합니다.

모든 나선 연결이 이루어지기 전에는 배선 장비를 스테레오에 연결하지 마십시오.

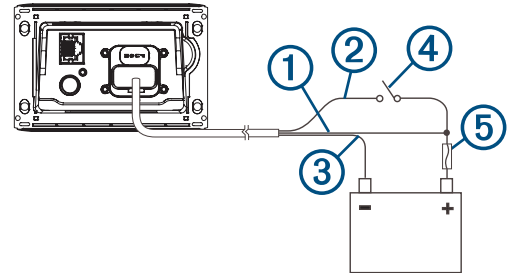

2 검은색 전선을 음극(-) 배터리 단자에 연결하십시오.

3 빨간색 와이어를 이그니션 또는 다른 수동 스위치 ④을(를) 통해 배치하는 경우 빨간색 이그니션 와이어를 접화 스위치 또는 스위치에 연결합니다.


4 빨간색 와이어를 노란색 와이어에 연결하고, 가능한 한 배터리에 가까운 15A 퓨즈 ⑤을(를) 장착한 다음 두 와이어를 양극(+) 배터리 단자에 연결합니다.

참고: 빨간색 와이어를 퓨즈가 연결된 스위치를 통해 연결하는 경우 빨간색 와이어를 노란색 와이어에 연결하거나 빨간색 와이어에 다른 퓨즈를 추가할 필요가 없습니다.

15A 회로 차단기를 통해 빨간색과 노란색 와이어를 모두 연결하면 퓨즈를 추가할 필요가 없습니다.


5 스테레오에 와이어링 하니스를 연결하십시오.

내장형 스테레오 앰프를 사용한 스피커 시스템 배선

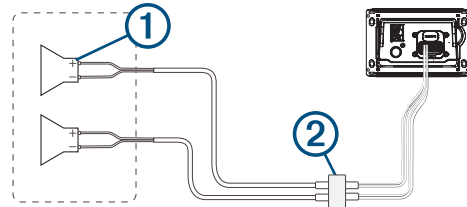

①	스피커
②	방수 연결

라인 출력을 사용한 스피커 시스템 배선

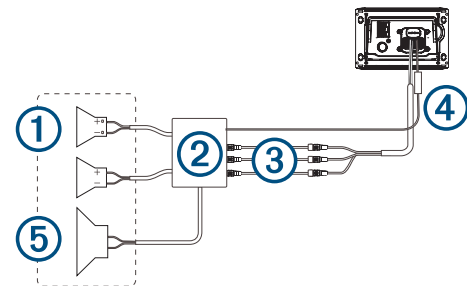

항목	설명
①	스피커
②	전원이 연결된 앰프

배선 장비

전선 기능	전선 색상/라벨	참고
접지(-)	검은색	12Vdc 전원의 음극 단자에 연결합니다. 노란색 전선을 연결하기 전에 이 전선을 연결해야 합니다. 스테레오에 연결된 모든 액세서리는 공통 접지 위치를 공유해야 합니다.
전원(+)	노란색	15A를 공급할 수 있는 12Vdc 전원의 양극 단자에 연결합니다. 이 전선을 가능한 한 전원에 가깝게 15A 퓨즈로 결합해야 합니다.
이그니션	빨간색	스테레오를 켜고 끄기 위해 이그니션 버스와 같은 별도의 스위치가 있는 12Vdc 연결부에 연결합니다. 스위치가 있는 12Vdc 연결을 사용하지 않는 경우, 이 전선을 노란색(전원) 전선과 동일한 전원에 연결해야 합니다.
앰프 커넥트	파란색	선택 사항 외장형 앰프에 연결하면 스테레오를 켤 때 앰프가 켜집니다. 이 신호 배선이 올바르게 작동하려면 연결된 앰프가 스테레오와 동일한 접지(-)를 사용해야 합니다.
조도	주황색	보트의 조명이 켜져 있을 때 스테레오 화면을 어둡게 하기 위해 보트의 조명 와이어에 연결합니다. 조명 와이어의 게이지는 연결되는 회로에 공급되는 퓨즈에 적합해야 합니다.
왼쪽 스피커(+)	흰색	
왼쪽 스피커(-)	백색/흑색	
오른쪽 스피커(+)	회색	
오른쪽 스피커(-)	회색/검은색	
라인 출력(왼쪽) 라인 출력(오른쪽)	ZONE 1 LINE OUT	외부 증폭기에 출력을 제공하며 영역 1의 볼륨 제어와 연관되어 있습니다.
서브 우퍼 출력	SUB OUT	전원이 연결된 서브 우퍼 또는 서브 우퍼 앰프에 단일 모노 출력을 제공합니다. 연결된 서브 우퍼는 영역 1의 볼륨 제어와 연관되어 있습니다.

전원에 연결

스테레오를 전원에 연결할 때 전원선을 둘 다 연결해야 합니다. 스테레오에 충분한 전원을 공급하려면 노란색 전원 와이어를 배터리에 연결해야 합니다. 스테레오를 켜거나 끄려면 스위치 또는 다른 수동 스위치를 통해 빨간색 스위치를 연결해야 합니다. 이 설치 방법은 노란색 전선이 일정한 세류 전력 소모량을 유지하여 스테레오의 시작 시간을 최적화하므로 최상의 성능을 제공합니다.

참고: 장기간 보관할 경우 노란색 와이어를 차단기 또는 유사한 스위치를 통해 연결하는 것이 좋습니다. 그러면 노란색 와이어에서 세류 전력을 분리하여 보관 중에 배터리가 방전되지 않도록 할 수 있습니다.

스테레오를 켜거나 끌 때 스위치를 사용하지 않거나 사용하지 않을 경우 빨간색 와이어와 노란색 와이어를 전기 패널의 동일한 스위치에 연결할 수 있습니다. 이 설치 방법을 사용하면 스테레오의 시작 시간이 약간 더 걸릴 수 있지만, 스위치를 사용하여 스테레오를 끄면 배터리로부터 전원을 끌어오지 않습니다.

15A 퓨즈 또는 15A 회로 차단기를 통해 전원 케이블을 배터리에 연결해야 합니다.

항목	설명
③	라인 출력 및 서브 우퍼 출력 서브 우퍼 케이블은 전원이 연결된 서브 우퍼 또는 서브 우퍼 앰프에 단일 모노 출력을 제공합니다. 이 케이블을 앰프에 연결하려면 RCA 스피커를 사용해야 할 수도 있습니다.
④	앰프 커짐 신호 배선 이 신호 배선이 올바르게 작동하려면 연결된 앰프가 스테레오와 동일한 접지(-)를 사용해야 합니다.
⑤	서브 우퍼

참고: 라인 출력을 사용하는 동안 내부 스테레오 앰프의 스피커선에 스피커를 연결할 수 있습니다. 그러나 볼륨을 조정하면 내부 증폭기와 라인 출력에 연결된 스피커가 모두 영향을 받습니다. 이로 인해 볼륨 수준이 균등하지 않을 수 있습니다.

Fusion PartyBus 네트워킹

Fusion PartyBus 네트워킹 기능은 유무선 연결을 함께 활용하여 여러 호환되는 스테레오를 네트워크상에서 연결할 수 있는 기능을 제공합니다.

Apollo RA770 스테레오와 같은 호환 스테레오를 네트워크에 연결된 다른 호환 스테레오와 그룹 지을 수 있습니다. 그룹으로 만든 스테레오에서는 사용 가능한 소스 및 제어 미디어 재생을 그룹의 모든 스테레오에서 공유할 수 있으므로, 선박 전체에서 오디오 경험을 동기화할 수 있습니다. 네트워크의 호환 가능한 스테레오 또는 원격 제어에서 필요에 따라 그룹을 빠르게 생성, 편집 및 분리할 수 있습니다.

참고: SRX400과 같은 영역 스테레오는 다른 스테레오에서 소스를 제어 및 재생하기 위해 그룹을 생성하거나 그룹에 참여할 수 있지만 해당 스테레오의 소스를 그룹과 공유할 수는 없습니다.

소스 공유 시 추가 고려 사항에 대해서는 사용설명서를 참조하십시오.

호환 스테레오 및 원격 제어를 사용하여 그룹의 여부에 관계없이 네트워크의 모든 스테레오에서 사용 가능한 스피커 영역의 볼륨을 조정할 수 있습니다.

무선으로 최대 8개의 Fusion PartyBus 스테레오를 네트워크에 연결할 수 있습니다.


유선 네트워크 고려사항

네트워크 설치를 준비할 때 모든 유선 연결에 다음 고려사항에 주의하십시오.

- RJ45 커넥터가 있는 기본 Cat5e 또는 Cat6 네트워크 케이블을 통해 장치를 연결해야 합니다.
- 하나의 네트워크 케이블을 사용하여 두 개의 호환되는 장치를 연결할 수 있습니다.
- 네트워크에 두 대 이상의 호환되는 장치를 연결하는 경우 유선 네트워크 스위치 및 유선 또는 무선 네트워크 공유기를 사용해야 합니다.
- 네트워크에 공유기를 설치하는 경우 기본적으로 DHCP 서버로 구성되어야 합니다. 자세한 내용은 공유기 지침을 확인하십시오.
- 공유기를 설치하지 않고 네트워크에 다른 DHCP 서버가 없는 경우, 하나의 Fusion PartyBus 스테레오를 DHCP 서버로 구성해야 합니다 ([Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정, 4페이지](#)).

직접 연결을 위한 유선 네트워크의 예

두 장치를 직접 연결할 때는 네트워크 설정을 변경할 필요가 없지만 최상의 결과를 위해 하나의 장치를 DHCP 서버로 구성해야 합니다 ([Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정, 4페이지](#)).

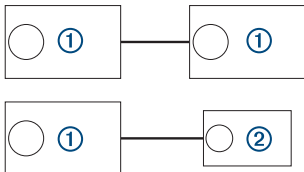


①	Fusion PartyBus 스테레오
②	Fusion PartyBus 영역 스테레오 또는 원격 제어

스위치 또는 공유기가 포함된 유선 네트워크의 예

세 개 이상의 장치를 연결하려면 유선 네트워크 스위치 및 유선 네트워크 공유기를 모두 연결해야 할 수 있습니다.

공유기를 설치하지 않았고 네트워크에 다른 DHCP 서버가 없는 경우, 하나의 Fusion PartyBus 스테레오를 DHCP 서버로 구성해야 합니다 ([Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정, 4페이지](#)). 공유기를 설치한 경우, 이를 DHCP 서버로 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 공유기 지침을 확인하십시오.

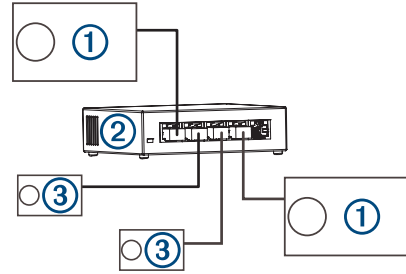

①	Fusion PartyBus 스테레오
②	유선 네트워크 스위치 또는 유선 네트워크 공유기
③	Fusion PartyBus 영역 스테레오 또는 원격 제어

무선 네트워크 고려사항

네트워크를 준비할 때 모든 무선 연결에 다음 고려사항에 주의하십시오.


- 무선 연결은 무선 연결보다 안정적입니다. 네트워크 케이블을 사용하도록 네트워크를 준비해야 하지만, 가능하지 않은 경우 많은 Fusion PartyBus 장치가 Wi-Fi®와 호환됩니다. 이러한 장치를 무선 공유기 또는 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다.
- 네트워크에 무선 공유기를 설치하는 경우 기본적으로 DHCP 서버로 구성되어야 합니다. 자세한 내용은 무선 공유기 지침을 확인하십시오.

무선 공유기를 사용하지 않는 경우, 이 장치를 무선 액세스 포인트로 구성하여 무선 범위 내의 다른 장치를 연결할 수 있습니다.

참고: 네트워크에 공유기가 설치되어 있으면 이 장치를 무선 액세스 포인트로 구성하지 마십시오. DHCP 충돌이 발생하여 네트워크 성능이 저하될 수 있습니다.


- Fusion PartyBus 장치를 Wi-Fi 클라이언트로 네트워크에 연결하면 해당 장치에 추가 유선 Fusion PartyBus 장치를 연결할 수 없습니다.
- 스마트폰을 무선 네트워크에 연결하여 Fusion-Link™ 앱을 사용하면 네트워크의 모든 스테레오를 제어할 수 있습니다.
- Apple® 장치를 무선 네트워크에 연결하면 Apple AirPlay® 2를 사용하여 네트워크의 여러 스테레오로 미디어를 스트리밍할 수 있습니다.
- Bluetooth® 장치를 스테레오에 연결하면 일부 Wi-Fi 연결에 장애가 발생할 수 있습니다.
- Wi-Fi 신호가 Bluetooth 장치 연결을 방해할 수 있습니다. 무선 네트워크에 연결하거나 무선 액세스 포인트를 제공하기 위해 스테레오를 사용하지 않는 경우 스테레오의 Wi-Fi 설정을 꺼야 합니다.

무선 액세스 포인트 예

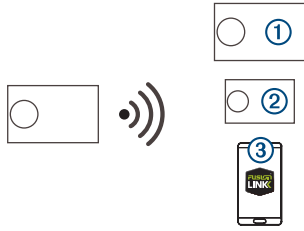


①	Fusion PartyBus 스테레오
②	Fusion PartyBus 영역 스테레오
③	Fusion-Link 앱을 사용하는 스마트폰

무선 스위치 또는 공유기가 포함된 무선 네트워크의 예

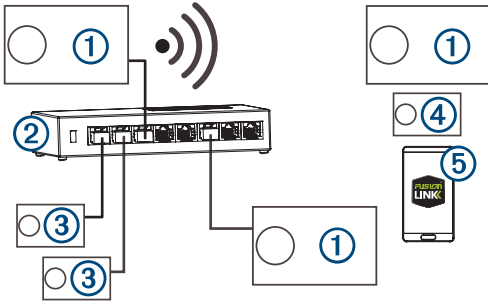

①	Fusion PartyBus 스테레오
②	유선 네트워크 스위치 또는 유선 네트워크 공유기
③	Fusion PartyBus 영역 스테레오 또는 원격 제어
④	Fusion PartyBus 영역 스테레오
⑤	Fusion-Link 앱을 사용하는 스마트폰

무선 공유기 또는 액세스 포인트가 있는 무선 네트워크의 예

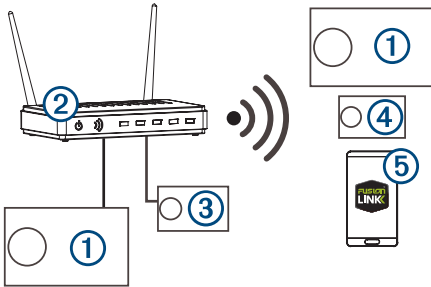

①	Fusion PartyBus 스테레오
②	무선 네트워크 공유기 또는 무선 액세스 포인트
③	Fusion PartyBus 영역 스테레오 또는 원격 제어
④	Fusion PartyBus 영역 스테레오
⑤	Fusion-Link 앱을 사용하는 스마트폰

네트워크 구축

Fusion PartyBus 장치를 위한 네트워크를 구축하려면 네트워크에 관한 기본 지식이 필요합니다.

이 지침 안내서는 네트워크 구축 및 구성의 기본을 다루고 있으며 대부분의 상황에 적용될 수 있습니다. 네트워크상의 장치에 고정 IP 주소를 할당하거나 연결된 공유기의 고급 설정을 구성하는 등의 고급 네트워크 작업을 수행해야 할 경우 네트워크 전문가에게 문의하십시오.

- 1 네트워크에 연결하고자 하는 Fusion PartyBus 장치의 설치 위치를 파악하십시오.

참고: 유선 연결은 무선 연결보다 안정적입니다. 네트워크를 고려할 때 가능하면 무선 연결을 사용하는 것 보다 네트워크 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

- 2 필요한 네트워크 공유기 및 스위치의 설치 위치를 파악하십시오.
- 3 Cat5e 또는 Cat6 네트워크 케이블을 스테레오, 스위치 또는 공유기 설치 위치로 연결하십시오.
- 4 네트워크 케이블을 스테레오, 스위치 또는 공유기에 연결하십시오.

주의사항

아직 스테레오를 완전히 연결하지 마십시오. 스테레오를 설치하기 전에 네트워크를 테스트해야 합니다.

- 5 무선 장치를 포함한 네트워크에 연결된 모든 장치의 전원을 켜십시오.
- 6 다음과 같이 옵션을 선택합니다.
 - 네트워크 공유기(유선 또는 무선)를 사용 중이라면 필요한 경우 공유기를 DHCP 서버로 구성하도록 공유기와 함께 제공된 문서를 참조하십시오. 공유기를 DHCP 서버로 사용하는 경우, 네트워크의 모든 스테레오가 기본 구성(DHCP 클라이언트)을 사용해야 합니다.
 - 무선 공유기를 사용하지 않는 경우, 필요하다면 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성해야 합니다 (Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 5페이지). 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성하면 해당 스테레오가 DHCP 서버가 되며 네트워크의 다른 모든 스테레오는 기본 구성(DHCP 클라이언트)을 사용해야 합니다.
 - 네트워크 공유기를 사용하지 않고, 무선 액세스 포인트로 스테레오를 사용하지 않고, 네트워크에 다른 DHCP 서버가 없는 경우, 스테레오 중 하나를 DHCP 서버로 구성해야 합니다 (Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정, 4페이지).
- 7 **≡ > 그룹**을 선택하여 네트워크에 연결된 장치 목록을 보고 옵션을 선택하여 네트워크를 테스트합니다.
 - 네트워크에서 사용 가능한 Fusion PartyBus 장치가 보이지 않을 경우 네트워크 문제 해결을 수행하십시오 (네트워크 문제 해결, 5페이지).
 - 네트워크에서 모든 Fusion PartyBus 장치를 사용할 수 있는 경우, 필요에 따라 각 스테레오에 대한 설치를 완료하십시오.

네트워크 구성

Fusion PartyBus 장치를 DHCP 서버로 설정

세 개 이상의 네트워크 장치를 네트워크 스위치 또는 무선 액세스 지점을 사용하여 함께 연결했으나 공유기를 설치하지 않은 경우, 반드시 DHCP 서버에 하나의 Fusion PartyBus 스테레오를 구성해야 합니다.

주의사항

네트워크에 DHCP 서버가 두 개 이상 있으면 네트워크에 있는 모든 장치의 상태가 불안정해지고 성능이 저하됩니다.

참고: 이 스테레오를 Wi-Fi 액세스 포인트로 설정한 경우, 기본적으로 DHCP 서버로 구성되며 추가로 설정을 변경할 필요가 없습니다 (Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정, 5페이지).

- 1 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 장치를 연결한 경우, **≡ > 설정 > 네트워크 > Wi-Fi 해제**를 선택합니다.
- 2 이더넷 케이블을 사용하여 네트워크에 장치를 연결한 경우, **정적 IP > 저장**을 선택합니다.
- 3 **고급 > DHCP 서버 > DHCP 활성화 > 저장**을 선택합니다.

Garmin® 해양 네트워크와 함께 사용할 스테레오 구성


이 스테레오를 Garmin 해양 네트워크에 연결하여 호환되는 Garmin 차트 플로터를 사용하여 스테레오를 보고 제어할 수 있습니다.

참고: Garmin 해양 네트워크와 함께 사용하도록 스테레오를 구성하는 경우 Garmin 및 Fusion® 장치만 사용하도록 제한됩니다. 타

사 라우터, 저장 장치 또는 다른 네트워크 제품을 이 스테레오에 직접 사용하지 못할 수 있습니다.

스테레오가 Garmin 해양 네트워크에 연결된 경우 연결된 Garmin 차트 플로터의 무선 액세스 지점에 스마트폰을 연결하고 Fusion-Link 앱을 사용하여 스테레오를 제어할 수 있습니다.

Garmin 해양 네트워크와 함께 사용하도록 구성된 스테레오에서는 Wi-Fi 네트워킹을 사용할 수 없습니다. 이 기능은 유선 네트워크 연결과만 호환됩니다.

Select  > 설정 > 네트워크 > Wi-Fi 해제 > Garmin 해양 네트워크를 선택합니다.

Fusion PartyBus 장치를 무선 액세스 포인트로 설정

추가 Fusion PartyBus 장치 또는 스마트폰을 Fusion PartyBus 장치에 무선으로 연결하기 전에 하나의 장치를 무선 액세스 포인트로 구성해야 하십시오. 네트워크에 무선 라우터 또는 기타 무선 액세스 포인트를 설치한 경우에는 이 작업이 필요하지 않습니다.

참고: 네트워크에 공유기가 설치된 경우 이 장치를 무선 액세스 포인트로 구성하지 마십시오. DHCP 충돌이 발생하여 네트워크 성능이 저하될 수 있습니다.

구성 지침에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

1  > 설정 > 네트워크 > Wi-Fi 액세스 포인트를 선택하십시오.

2 기본값 사용을 선택하고 장치가 네트워크 설정을 저장할 때까지 기다립니다.

참고: 기본 설정이 저장되면 네트워크 메뉴 하단으로 스크롤하여 액세스 포인트에 할당된 SSID 및 암호를 볼 수 있습니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트로 구성하면 추가 설정을 변경하지 않고 유선 네트워크 연결도 사용할 수 있습니다. 유선 및 무선 네트워크가 브리지됩니다.


무선 액세스 포인트에 Fusion PartyBus 장치 연결

이 장치를 네트워크의 공유기 또는 호환 Fusion PartyBus 장치의 무선 액세스 포인트에 연결할 수 있습니다. 이 장치는 액세스 포인트에서 지원되는 경우 Wi-Fi 보호 설정(WPS)을 사용하여 연결할 수 있습니다.

1  > 설정 > 네트워크 > Wi-Fi 클라이언트 > SSID를 선택합니다.

범위 내 무선 액세스 포인트 목록이 나타납니다.

2 Fusion PartyBus 무선 액세스 포인트를 선택합니다.

3 필요한 경우 암호를 선택하고 암호를 입력한 다음 를 선택합니다.

4 저장을 선택합니다.

참고: 스테레오를 무선 액세스 포인트에 연결하면 유선 네트워크 연결을 사용할 수 없습니다.

네트워크 설정 재설정

이 스테레오에 대한 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본값으로 재설정할 수 있습니다.

 > 설정 > 네트워크 > 재설정 > 예를 선택합니다.

고급 네트워크 구성

Fusion PartyBus 장치에서 DHCP 범위 정의 및 고정 IP 주소 설정과 같은 고급 네트워킹 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용설명서를 참조하십시오.

네트워크 문제 해결

네트워크상의 Fusion PartyBus 장치가 보이지 않거나 연결할 수 없는 경우 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오.

- 스테레오 또는 공유기 중 하나의 장치만 DHCP 서버로 구성되어 있는지 확인합니다.
- 모든 Fusion PartyBus 장치, 네트워크 스위치, 공유기 및 무선 액세스 포인트가 네트워크에 연결되어 있으며 켜져 있는지 확인합니다.
- 무선 Fusion PartyBus 장치가 네트워크상의 무선 공유기 또는 무선 액세스 포인트와 연결되어 있는지 확인합니다.

참고: 유선 연결은 무선 연결보다 안정적입니다. 가능한 경우 이더넷 케이블을 사용하여 장치를 네트워크에 연결해야 합니다.

- 근처에 무선 액세스 포인트가 많이 있는 경우 무선 간섭이 발생할 수 있습니다. 공유기 또는 무선 액세스 포인트의 채널을 변경하여 간섭을 테스트하고 수정합니다.
- 무선 액세스 포인트 또는 클라이언트로 구성된 스테레오에 Bluetooth 장치를 연결하면 무선 성능이 저하될 수 있습니다. Bluetooth 장치의 연결을 해제하여 간섭을 테스트하고 수정합니다.
- 정적 IP 주소를 구성했을 경우 모든 장치에 고유 IP 주소가 있으며 IP 주소의 첫 3개의 숫자가 일치하고 모든 장치의 서브넷 마스크가 동일할지 확인하십시오.
- 네트워크 문제가 발생할 수 있는 구성 변경이 적용되었다면 모든 네트워크 설정을 출하 시 기본값으로 재설정하십시오.

스테레오 정보

사양

일반 사항

중량	340g(12.0oz.)
방수	IEC 60529 IPX7(제대로 설치한 경우 스테레오 전면만 해당)
작동 온도 범위	0~50°C(32~122°F)
저장소 온도 범위	-20~70°C(-4~158°F)
입력 전압	10.8~16Vdc
전류(최대)	8A
전류(음소거)	400mA 미만
전류(꺼짐)	200 mA 미만
퓨즈	15A 블레이드 타입
Wi-Fi 무선 범위	최대 32m(105피트)
Bluetooth 무선 범위	최대 10m(30피트)
무선 주파수 및 프로토콜	Wi-Fi 2.4GHz @ +15dBm 정격 Bluetooth 2.4GHz @ +10dBm 정격
나침반-안전거리	10cm(3.9인치)

내장형 D급 앰프

채널 당 음악 출력 전력	채널당 2ohm에서 최대 70W x 2
총 출력 최대 출력	최대 140W
채널 당 출력 전력 ¹	14.4Vdc, 2ohm, 10% THD 입력에서 2 x 43W RMS 14.4Vdc, 4ohm, 10% THD 입력에서 2 x 26W RMS


튜너 주파수

튜너	유럽 및 오스트랄라시아	USA	일본
FM 라디오 주파수 범위	87.5 ~ 108MHz	87.5 ~ 107.9MHz	76 ~ 95MHz
FM 주파수 단계	50kHz	200kHz	50kHz
AM 라디오 주파수 범위	522 ~ 1620 kHz	530 ~ 1710 kHz	522 ~ 1620 kHz
AM 주파수 단계	9 kHz	10 kHz	9 kHz

¹ 앰프 과열을 방지하고 오디오 다이내믹을 유지하기 위해 스테레오가 출력을 제한할 수 있습니다.


스테레오 규격 도면

측면 크기

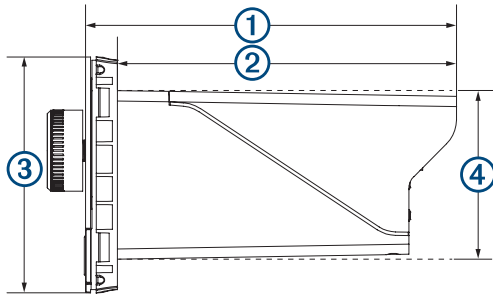

①	110mm(4.33인치)
②	100mm(3.94인치)
③	70mm(2.76인치)
④	50mm(1.97인치)

상단 크기

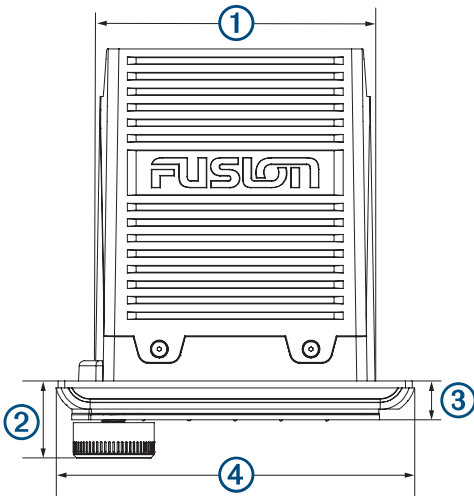

①	83mm(3.27인치)
②	22mm(0.87인치)
③	10mm(0.39인치)
④	110mm(4.33인치)

소프트웨어 업데이트

최상의 결과를 위해 설치 과정에서 모든 Fusion 장치에 호환성을 보장하는 업데이트를 수행하십시오.

호환되는 Apple 또는 Android™ 장치에서 Fusion-Link 원격 제어 앱을 사용하여 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 앱을 다운로드받고 장치 소프트웨어를 업데이트하려면 Apple App StoreSM 또는 Google Play™ 스토어로 이동하십시오.