

## Navodila za namestitev naprave Apollo™ SRX400

### Pomembne varnostne informacije

#### OPOZORILO

Neupoštevanje teh opozoril in svaril lahko privede do telesne poškodbe, poškodovanja plovila ali slabega delovanja izdelka.

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Napravo namestite v skladu s temi navodili.

Preden se lotite nameščanja tega izdelka, odklopite napajanje plovila.

Preden izdelek priklopite na napajanje, se prepričajte, da je ustrezno ozemljen po teh navodilih.

#### POZOR

Pri vrtanju, žaganju ali brušenju vedno nosite zaščitna očala, opremo za zaščito sluha in masko za zaščito dihal, da preprečite telesne poškodbe.

#### OBVESTILO

Pri vrtanju in žaganju vedno preverite, kaj je na drugi strani površine, da ne poškodujete plovila.

Glasbenega sistema ne uporabite kot šablono pri vrtanju lukenj za namestitev, saj lahko s tem poškodujete stekleni zaslon in izničite garancijo. Za pravilno vrtanje lukenj za namestitev lahko uporabite samo priloženo šablono.

Pred začetkom namestitve preberite vsa navodila za namestitev. Če imate težave pri namestitvi, se obrnite na podporo za izdelke Fusion®.

### Kaj je v škatli

- Namestitveno tesnilo
- Šablona za namestitev
- Štirje samovrezni vijaki debeline 8
- Dva pokrova za vijake
- Kabelski snop za napajanje, linijski izhod in izhod globokotonca

### Potrebna orodja

- Križni izvijač
- Električni vrtalnik
- Sveder (velikost je odvisna od materiala površine in uporabljenih vijakov)
- Kotna brusilka ali vbodna žaga
- Silikonsko navtično tesnilno sredstvo (izbirno)



## Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Glasbeni sistem morate namestiti na ravno površino na mestu, kjer je omogočen odprt pretok zraka na zadnji strani glasbenega sistema za toplotno prezračevanje.
- Če glasbeni sistem namestite na mestu, ki je lahko izpostavljeno vodi, ga morate namestiti pod kotom največ 45 stopinj glede na vodoravno ravnino.
- Če glasbeni sistem namestite na mestu, ki je lahko izpostavljeno vodi, na kablu naredite zanko za kapljanje, ki omogoča, da voda kaplja s kabla, in preprečuje poškodovanje glasbenega sistema.
- Če želite glasbeni sistem namestiti na zunanji strani plovila, ga namestite visoko nad vodno črto in na mestu, kjer nikoli ne bo pod vodo in ga ne morejo poškodovati pomoli, stebri in druga oprema.
- Za preprečitev motenj magnetnega kompasa morate glasbeni sistem namestiti tako, da je od kompasa oddaljen najmanj 10 cm (3,9 in).

## Namestitev glasbenega sistema

### OBVESTILO

Glasbenega sistema ne uporabite kot šablono pri vrtanju lukenj za namestitev, saj lahko s tem poškodujete zaslon in izničite garancijo. Za pravilno vrtanje lukenj za namestitev lahko uporabite samo priloženo šablono.


Bodite previdni pri žaganju odprtine za namestitev glasbenega sistema. Med ohišjem in luknjami je zelo malo prostora, zato pazite, da ne izžagate prevelike odprtine, saj lahko to poslabša stabilnost glasbenega sistema po namestitvi.

Bodite previdni pri namestitvi glasbenega sistema v plovilo iz aluminija ali plovilo s prevodnim trupom, če mora biti električni sistem izoliran od trupa plovila.

Ob pritrditvi glasbenega sistema na namestitveno površino ne nanašajte masti ali maziva na vijake. Mast ali druga maziva lahko poškodujejo ohišje glasbenega sistema.

Preden lahko glasbeni sistem namestite na namestitveno površino na novem mestu, morate izbrati mesto ob upoštevanju dejavnikov namestitve.

- 1 Pritrdite šablono na namestitveno površino.
- 2 Izvrtajte luknjo v vogalu črtkane črte na šabloni.
- 3 Izrežite namestitveno površino ① vzdolž notranje strani črtkane črte na šabloni.

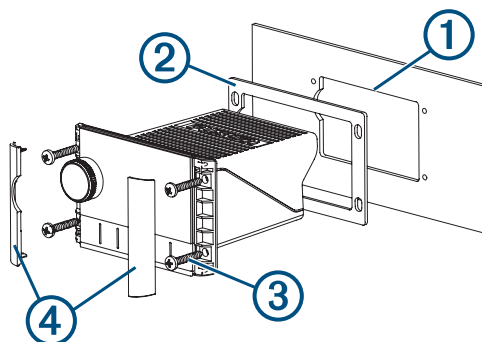

- 4 Prepričajte se, da so luknje za namestitev na glasbenem sistemu poravnane z vodilnimi luknjami na šabloni.
- 5 Izvrtajte vodilne luknje s svedrom ustrezne velikosti za namestitveno površino in vrsto vijakov.
- 6 Odstranite šablono z namestitvene površine.
- 7 Storite naslednje:
  - Če glasbeni sistem namestite na suhem mestu, vstavite priloženo namestitveno tesnilo ② na zadnji strani glasbenega sistema.
  - Če glasbeni sistem nameščate na mestu, ki je izpostavljeno vodi, nanesite silikonsko navtično tesnilno sredstvo na namestitveno površino okrog izrezane odprtine.

### OBVESTILO


Če ste na namestitveno površino nanesli tesnilno sredstvo, ne vstavite priloženega namestitvenega tesnila. Uporaba tesnilnega sredstva in namestitvenega tesnila lahko zmanjša vodoodpornost.

- 8 Če po namestitvi ne boste imeli dostopa do hrbtni strani glasbenega sistema, priključite potrebne žice.
- 9 Glasbeni sistem pritrdite na namestitveno površino s priloženimi vijaki ③.  
Pri pritrjevanju glasbenega sistema na namestitveno površino vijake privijte z roko, da jih ne boste premočno privili.
- 10 Namestite pokrova za vijake ④.

## Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri priklopu

Glasbeni sistem morate priključiti na napajanje, zvočnike in vhodne vire predstavnostne vsebine. Pred priklopom izdelajte natančen načrt za postavitve glasbenega sistema, zvočnikov, vhodnih virov, izbirnih naprav Fusion PartyBus™ in omrežja Fusion PartyBus.

## Oznake vrat

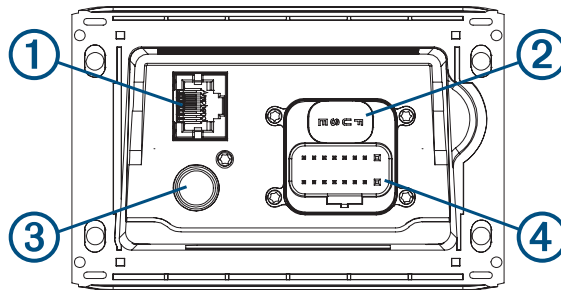

①	Omogoča priklop na glasbeni sistem ali omrežje Fusion PartyBus ( <i>Omrežje Fusion PartyBus</i> , stran 10).
② FUSE	Vsebuje 15-ampersko varovalko.
③	Omogoča priklop na običajno anteno AM/FM. Če glasbeni sistem namestite na plovilo s kovinskim trupom, morate uporabiti anteno, ki je odvisna od tal. Če glasbeni sistem namestite na plovilo, ki nima kovinskega trupa, morate uporabiti anteno, ki ni odvisna od tal. Za več informacij si oglejte navodila za namestitev, ki so priložena anteni.
④	Omogoča priklop na kabelski snop.

## Kabelski snop

Funkcija žice	Barva/oznaka žice	Opombe
Ozemljitev (-)	Črna	Omogoča priklop na vir napajanja ( <i>Priklop napajanja, stran 6</i> ).
Napajanje (+)	Rumena	Omogoča priklop na vir napajanja ( <i>Priklop napajanja, stran 6</i> ).
Zagon	Rdeča	Omogoča priklop na vir napajanja ( <i>Priklop napajanja, stran 6</i> ).
Vklop ojačevalnika	Modra	Omogoča priklop na izbirni zunanji ojačevalnik za vklop ojačevalnika ob vklopu glasbenega sistema. Za pravilno delovanje mora priklopljeni ojačevalnik za to žico za signal uporabljati isto ozemljitev (-) kot glasbeni sistem.
Zatemnitev	Oranžna	Omogoča priklop na žico za osvetlitev plovila za zatemnitev zaslona glasbenega sistema, ko so vklopljene luči plovila. Presek žice za osvetlitev mora biti primeren za varovalko, ki napaja krogotok, na katerega je priklopljena.
Levi zvočnik (+)	Bela	
Levi zvočnik (-)	Bela/črna	
Desni zvočnik (+)	Siva	
Desni zvočnik (-)	Siva/črna	
Linjski izhod (levo) Linjski izhod (desno)	ZONE 1 LINE OUT	Zagotavlja izhod za zunanji ojačevalnik in je povezana z upravljanjem glasnosti za območje 1.
Izhod za globokotonec	SUB OUT	Zagotavlja en mono izhod za napajani globokotonec ali ojačevalnik globokotonca. Priklopljeni globokotonec je povezan z upravljanjem glasnosti za območje 1.

## Priklop napajanja

Ob priklopu glasbenega sistema na napajanje morate na vir napajanja priklopiti rumeno, rdečo in črno žico. Rumena in rdeča žica imata različni funkciji in način, na katerega ju povežete z virom napajanja, je odvisen od tega, kako nameravate uporabljati glasbeni sistem v plovilu.

### Rumena žica

- ta žica napaja glasbeni sistem.
- Povezana mora biti prek odklopnega stikala za tok 15 A, če je v plovilu na voljo.

#### OBVESTILO

Če odklopnega stikala za tok 15 A v plovilu ni na voljo, jo morate povezati prek varovalke za tok 15 A (ni priložena).

- Ta žica vedno zagotavlja napajanje glasbenega sistema in prazni akumulator tudi, ko ne uporabljate glasbenega sistema. Nanjo morate namestiti ročno stikalo, če v plovilu ni na voljo odklopnega stikala za tok 15 A ali če ga ne morete preklopiti in s tem prekiniti napajanje glasbenega sistema, ko plovilo shranite za dlje časa.
- Če morate to žico podaljšati, uporabite žico 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>). Za podaljške, daljše od 1 m (3 ft), uporabite žico 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>).

### Rdeča žica

- to žico lahko povežete z istim virom napajanja kot rumeno žico prek stikala za kontakt ali ročnega stikala. To omogoča samodejni vklop in izklop glasbenega sistema ob vklopu ali izklopu motorja ali ob vklopu stikala.
- S to žico se glasbeni sistem vklaplja in izklaplja podobno kot z gumbom za vklop in izklop na glasbenem sistemu. Če nameravate za vklop ali izklop glasbenega sistema uporabljati gumb na glasbenem sistemu ali na povezanem navtičnem ploterju oziroma na daljinskem upravljalniku, potem te žice ni treba povezati s stikalom. Žica mora biti povezana za vklop glasbenega sistema.
- Ko glasbeni sistem izklopite s tem stikalom ali gumbom za vklop in izklop, sistem preide v stanje pripravljenosti, iz katerega se lahko hitreje ponovno vklopi, kot če napajanje prekinete s pomočjo rumene žice. V stanju mirovanja glasbeni sistem porablja do 200 mA, zato morate napajanje sistema prekiniti na rumeni žici s pomočjo odklopnega ali ročnega stikala, ko plovila ne uporabljate, da se akumulator ne izprazni.

#### OBVESTILO

To žico morate povezati z virom napajanja prek varovalke za 1 A (ni priložena) ne glede na to, ali jo povežete s stikalom za kontakt ali ročnim stikalom.

- Če morate to žico podaljšati, uporabite žico 22 AWG (0,33 mm<sup>2</sup>).


### Črna žica

- to je žica za ozemljitev, ki jo je treba povezati z negativnim terminalom vira napajanja ali s skupno ozemljitvijo.
- Če morate to žico podaljšati, uporabite žico 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>). Za podaljške, daljše od 1 m (3 ft), uporabite žico 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>).

## Priklop na napajanje brez stikala za kontakt

Ta metoda priklopa se najpogosteje uporablja na večjih plovilih in na plovilih, ki imajo omrežje z več glasbenimi sistemi in drugimi navtičnimi napravami. Pri tovrstnih namestitvah naprav je hiter vklop običajno manj pomemben, zato je za izklop glasbenega sistema in preprečevanje nenamerne porabe energije učinkoviteje uporabiti odklopno ali namensko stikalo na stikalni plošči.

1 Ob načrtovanju električne napeljave si pomagajte z naslednjo shemo.

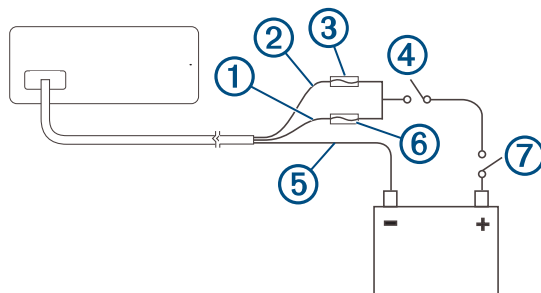

Element	Opis	Opombe
①	Rumena žica	To žico morate povezati z rdečo, preden obe povežete z ročnim ali odklopnim stikalom.
②	Rdeča žica	To žico povežite z rumeno žico, tako da ne bo delovala kot fizično stikalo za stanje pripravljenosti.
③	Varovalka za tok 1 A (ni priložena)	Varovalko je treba namestiti na rdečo žico, preden le-to povežete z rumeno žico.
④	Ročno stikalo (izbirno)	To stikalo je potrebno samo, če ni na voljo odklopnega stikala ali če omogoča priročnejši način za izklop napajanja glasbenega sistema.
⑤	Črna žica	Ozemljitev (-)
⑥	Varovalka za tok 15 A (ni priložena)	Varovalka je obvezna, če priklop na napajanje ni mogoče izvesti z odklopnim stikalom za tok 15 A ⑦.
⑦	Odklopno stikalo za 15 A	Če odklopno stikalo ni na voljo, je treba namestiti varovalko za tok 15 A ⑥ na rumeno žico

2 Vse žice ustrezno napeljite do kablskega snopa glasbenega sistema, odklopnega sistema ali stikala in vira napajanja.

Kablskega snopa ne priklopite na glasbeni sistem, dokler ne priklopite vseh priključkov z neizoliranimi žicami.

3 Namestite vse potrebne varovalke na rdečo in rumeno žico.

4 Priklopite kablški snop na glasbeni sistem.


Ko je odklopno ali ročno stikalo sklenjeno, je glasbeni sistem vedno vklopljen. Z gumbom za vklop/izklop na glasbenem sistemu, povezanem navtičnem ploterju ali na daljinskem upravljalniku lahko glasbeni sistem po potrebi preklopite v stanje pripravljenosti z majhno porabo energije.

**OPOMBA:** ko plovila ne uporabljate, odklopite napajanje glasbenega sistema z odklopnim ali ročnim stikalom in tako preprečite praznjenje akumulatorja.

## Priklop na napajanje s stikalom za kontakt

Ta metoda priklopa se najpogosteje uporablja na plovilih za smučanje ali deskanje na vodi in drugih podobnih športnih ali rekreativnih plovilih, kjer se motorje pogosto prižiga in ugaša. Pri tovrstnih namestitvah sta pomembna hiter prehod v mirovanje in vklop, kar omogoča kar se da hitro zaustavitev in ponovno predvajanje glasbe po ponovnem zagonu motorjev. V stanju mirovanja glasbeni sistem porablja do 200 mA, zato morate napajalne kable povezati prek odklopnega ali ročnega stikala, s čimer se prepreči praznjenje akumulatorja, ko plovila ne uporabljate.

1 Ob načrtovanju električne napeljave si pomagajte z naslednjo shemo.

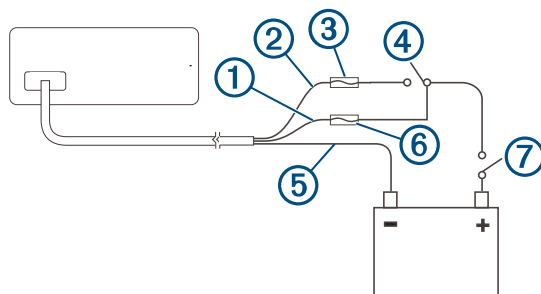

Element	Opis	Opombe
①	Rumena žica	To žico morate povezati z istim virom napajanja kot stikalo za kontakt ali stikalo za dodatno opremo.
②	Rdeča žica	To žico morate povezati s stikalom za kontakt ali stikalom za dodatno opremo, preden jo povežete z istim virom napajanja kot rumeno žico.
③	Varovalka za tok 1 A (ni priložena)	Varovalko je treba namestiti na rdečo žico, preden le-to povežete s stikalom za kontakt ali stikalom za dodatno opremo.
④	Stikalo za kontakt ali stikalo za dodatno opremo	Ko je rdeča žica priklopljena na to stikalo, glasbeni sistem ob zaustavitvi motorjev preide v stanje pripravljenosti z majhno porabo energije, zato se ob ponovnem zagonu motorjev lahko hitreje spet vklopi.
⑤	Črna žica	Ozemljitev (-)
⑥	Varovalka za tok 15 A (ni priložena)	Varovalka je obvezna, če priklop na napajanje ni mogoče izvesti z odklopnim stikalom za 15 A ⑦.
⑦	Odklopno stikalo za tok 15 A ali ročno stikalo	Če odklopno stikalo ni na voljo, je treba namestiti varovalko za 15 A ⑥ na rumeno žico. Rumeno žico je treba z napajanjem povezati prek ročnega stikala, s katerim je mogoče napajanje glasbenega sistema odklopiti, ko plovila ne uporabljate.

2 Vse žice ustrezno napeljite do kablskega snopa glasbenega sistema, stikala za kontakt ali stikala za dodatno opremo, odklopnega stikala in vira napajanja.

Kablskega snopa ne priklopite na glasbeni sistem, dokler ne priklopite vseh priključkov z neizoliranimi žicami.

3 Namestite vse potrebne varovalke na rdečo in rumeno žico.


4 Priklopite kablški snop na glasbeni sistem.

Ko stikalo za kontakt vklopite, se glasbeni sistem vklopi skupaj z drugo elektronsko opremo. Ko stikalo za kontakt izklopite, glasbeni sistem preide v stanje pripravljenosti z majhno porabo energije.

**OPOMBA:** če plovila dlje časa ne boste uporabljali, odklopite napajanje glasbenega sistema z odklopnim ali drugim ročnim stikalom na rumeni žici in tako preprečite praznjenje akumulatorja.




## Priklop zvočniškega sistema z notranjim ojačevalnikom glasbenega sistema

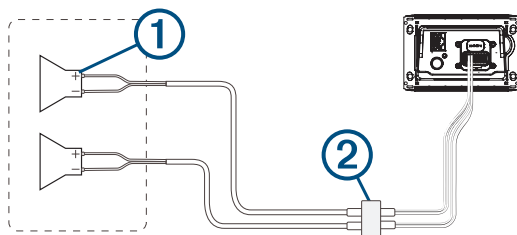

①	Zvočnika
②	Vodotesna povezava

## Priklop zvočniškega sistema z linijskim izhodom

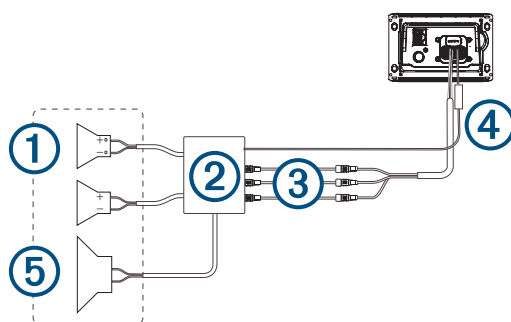

Element	Opis
①	Zvočnika
②	Napajani ojačevalnik
③	Linjski izhod in izhod globokotonca Kabel globokotonca zagotavlja en mono izhod za napajani globokotonec ali ojačevalnik globokotonca. Za priklop na ojačevalnik boste morda potrebovali razdelilnik RCA.
④	Žica s signalom za vklop ojačevalnika Za pravilno delovanje mora priklopljeni ojačevalnik za to žico za signal uporabljati isto ozemljitev (-) kot glasbeni sistem.
⑤	Globokotonec

**OPOMBA:** zvočnike lahko priklopite na zvočniške žice za notranji ojačevalnik glasbenega sistema ob uporabi linijskega izhoda, čeprav nastavljanje glasnosti vpliva na zvočnike, ki so priklopljeni na notranji ojačevalnik in linijski izhod. Zaradi tega so ravni glasnosti lahko različne.

## Omrežje Fusion PartyBus

Funkcija omrežja Fusion PartyBus omogoča povezavo več združljivih glasbenih sistemov v omrežje z uporabo kombinacije žičnih ali brezžičnih povezav.

Združljiv glasbeni sistem, kot je glasbeni sistem Apollo RA770, lahko združite z drugimi združljivimi glasbenimi sistemi, povezanimi v omrežje. Združeni glasbeni sistemi omogočajo skupno rabo razpoložljivih virov in upravljanje predvajanja predstavnostne vsebine v vseh glasbenih sistemih v skupini, kar omogoča sinhronizirano izkušnjo zvoka po celotnem plovilu. Skupine lahko hitro ustvarite, uredite in razdružite po svojih željah v katerem koli združljivem glasbenem sistemu ali daljinskem upravljalniku v omrežju.

**OPOMBA:** območni glasbeni sistem, kot je SRX400, lahko ustvari skupino ali se ji pridruži, s čimer omogoči upravljanje in predvajanje virov iz drugih glasbenih sistemov, vendar svojih virov ne more dati v skupno rabo v skupini.

Dodatne dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri skupni rabi virov, si oglejte v priročniku za uporabo.

Združljive glasbene sisteme in daljinske upravljalnike lahko ne glede na to, ali so združeni v skupino ali ne, uporabljate za nastavljanje glasnosti vseh razpoložljivih območij zvočnikov za kateri koli glasbeni sistem v omrežju.

V omrežje lahko brezžično povežete do osem glasbenih sistemov Fusion PartyBus.


### Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri uporabi žičnega omrežja

Pri načrtovanju namestitve omrežja upoštevajte naslednje dejavnike za vse žične povezave.

- Naprave morate povezati s standardnimi omrežnimi kablji kategorije 5e ali kategorije 6 s priključki RJ45.
- Dve združljivi napravi lahko neposredno povežete z enim omrežnim kablom.
- Če v omrežje povežete več kot dve združljivi napravi, morate uporabiti žična omrežna stikala in žične ali brezžične omrežne usmerjevalnike.
- Če v omrežje namestite usmerjevalnik, mora biti privzeto konfiguriran tako, da deluje kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za usmerjevalnik.
- Če ne namestite usmerjevalnika in v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, konfigurirajte en glasbeni sistem Fusion PartyBus kot strežnik DHCP ([Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 14](#)).

### Primer žičnega omrežja za neposredne prikllope

Pri neposrednem priklopu dveh naprav ni treba spremeniti nastavitve omrežja, vendar za najboljše rezultate eno napravo konfigurirajte kot strežnik DHCP ([Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 14](#)).

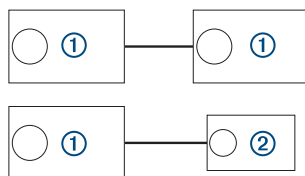


<b>①</b>	Glasbeni sistem Fusion PartyBus
<b>②</b>	Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus

## Primer žičnega omrežja s stikalom ali usmerjevalnikom

Če želite priklopiti več kot dve napravi, morate uporabiti žična omrežna stikala, žični omrežni usmerjevalnik ali oboje.

Če niste namestili usmerjevalnika in v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, konfigurirajte en glasbeni sistem Fusion PartyBus kot strežnik DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 14*). Če ste namestili usmerjevalnik, ga boste morda morali konfigurirati kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za usmerjevalnik.

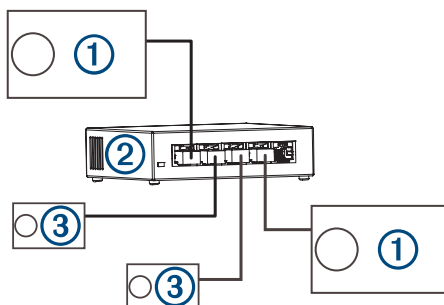


- |   |  |
|---|--|
| ① | Glasbeni sistem Fusion PartyBus                                    |
| ② | Žično omrežno stikalo ali žični omrežni usmerjevalnik              |
| ③ | Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus |

## Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri uporabi brezžičnega omrežja

Pri načrtovanju omrežja upoštevajte naslednje dejavnike za vse brezžične povezave.


- Žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Za omrežje uporabite omrežne kable, če pa to ni mogoče, so številne naprave Fusion PartyBus združljive s tehnologijo Wi-Fi®. Naprave lahko povežete z brezžičnimi usmerjevalniki ali vstopnimi točkami.
- Če v omrežje namestite brezžični usmerjevalnik, mora biti privzeto konfiguriran kot strežnik DHCP. Za več informacij si oglejte navodila za brezžični usmerjevalnik.
- Če ne uporabljate brezžičnega usmerjevalnika, lahko to napravo konfigurirate kot brezžično vstopno točko, s katero lahko povežete druge naprave v dosegu brezžične povezave.  
**OPOMBA:** te naprave ne konfigurirajte kot brezžično vstopno točko, če je v omrežje nameščen usmerjevalnik, saj se lahko pojavijo neskladja DHCP, omrežje pa ne deluje pravilno.
- Če napravo Fusion PartyBus povežete z omrežjem kot ODJEMALEC WI-FI, na to napravo ne morete priklopiti drugih žičnih naprav Fusion PartyBus.
- Z brezžičnim omrežjem lahko povežete pametni telefon, s čimer omogočite upravljanje katerega koli glasbenega sistema v omrežju s programom Fusion-Link™.
- Z brezžičnim omrežjem lahko povežete napravo Apple®, s čimer omogočite pretakanje predstavnostne vsebine v več glasbenih sistemov v omrežju s programom Apple AirPlay® 2.
- Če z glasbenim sistemom povežete napravo Bluetooth®, se lahko pojavijo motnje pri nekaterih povezavah Wi-Fi.
- Signali omrežja Wi-Fi lahko povzročijo motnje povezav naprave Bluetooth. Izklopite nastavev omrežja Wi-Fi v glasbenem sistemu, če je ne uporabljate za vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem ali zagotavljanje brezžične vstopne točke.

## Primer brezžične vstopne točke

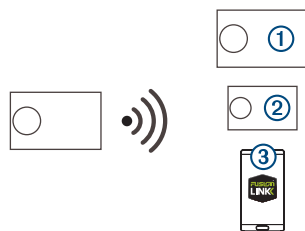


- |   |   |
|---|---|
| ① | Glasbeni sistem Fusion PartyBus         |
| ② | Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus |
| ③ | Pametni telefon s programom Fusion-Link |

## Primer brezžičnega omrežja z žičnim stikalom ali usmerjevalnikom

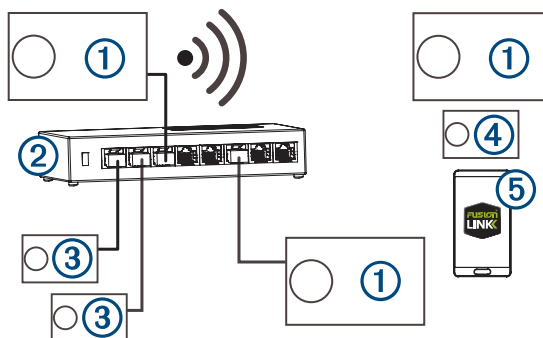

- |   |  |
|---|--|
| ① | Glasbeni sistem Fusion PartyBus                                    |
| ② | Žično omrežno stikalo ali žični omrežni usmerjevalnik              |
| ③ | Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus |
| ④ | Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus                            |
| ⑤ | Pametni telefon s programom Fusion-Link                            |

## Primer brezžičnega omrežja z brezžičnim usmerjevalnikom ali vstopno točko

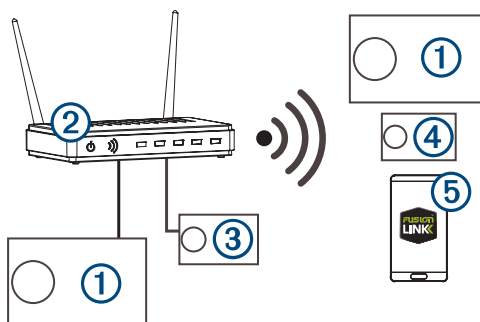

- |   |  |
|---|--|
| ① | Glasbeni sistem Fusion PartyBus                                    |
| ② | Brezžični omrežni usmerjevalnik ali brezžična vstopna točka        |
| ③ | Območni glasbeni sistem ali daljinski upravljalnik Fusion PartyBus |
| ④ | Območni glasbeni sistem Fusion PartyBus                            |
| ⑤ | Pametni telefon s programom Fusion-Link                            |

## Ustvarjanje omrežja

Ko ustvarjate omrežje za naprave Fusion PartyBus, morate imeti osnovno znanje povezovanja omrežja.

Ta navodila vas vodijo skozi osnove ustvarjanja in konfiguriranja omrežja ter bi morala veljati v večini situacij. Če morate izvesti napredna opravila povezovanja omrežja, kot je dodelitev statičnih naslovov IP napravam v omrežju ali konfiguriranje naprednih nastavitev na povezanem usmerjevalniku, se boste morda morali posvetovati s strokovnjakom za povezovanje omrežja.


- 1 Določite mesto namestitve za naprave Fusion PartyBus, ki jih želite povezati z omrežjem.

**OPOMBA:** žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Če je mogoče, pri načrtovanju omrežja uporabite omrežne kable in ne brezžičnih povezav.

- 2 Določite mesto namestitve morebitnih potrebnih mrežnih usmerjevalnikov ali stikal.
- 3 Napeljite omrežni kabel kategorije 5e ali 6 na mesta namestitve glasbenih sistemov, stikal in usmerjevalnika.
- 4 Priklopite omrežne kable na glasbene sisteme, stikala in usmerjevalnik.

### OBVESTILO

Ne dokončajte še namestitve glasbenih sistemov. Pred namestitvijo glasbenih sistemov preskusite omrežje.

- 5 Vključite vse naprave, povezane z omrežjem, vključno z brezžičnimi napravami.
- 6 Izberite možnost:
  - Če uporabljate mrežni usmerjevalnik (žični ali brezžični), si oglejte dokumentacijo, ki mu je priložena, za konfiguracijo usmerjevalnika kot strežnik DHCP, če je potrebno. Če usmerjevalnik uporabljate kot strežnik DHCP, je treba za vse glasbene sisteme v omrežju uporabljati privzeto konfiguracijo (odjemalec DHCP).
  - Če ne uporabljate brezžičnega usmerjevalnika, glasbeni sistem po potrebi konfigurirajte kot brezžično vstopno točko (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 15*). Če glasbeni sistem konfigurirate kot brezžično vstopno točko, glasbeni sistem postane strežnik DHCP, za vse druge glasbene sisteme v omrežju pa je treba uporabljati privzeto konfiguracijo (odjemalec DHCP).
  - Če ne uporabljate omrežnega usmerjevalnika, če glasbenega sistema ne uporabljate kot brezžično vstopno točko in če v omrežju ni drugih strežnikov DHCP, enega od glasbenih sistemov konfigurirajte kot odjemalca DHCP (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP, stran 14*).
- 7 Preskusite omrežje tako, da izberete  > **Skupine** in si ogledate seznam naprav, ki so povezane z omrežjem, nato pa izberite možnost:
  - Če katera od naprav Fusion PartyBus ni na voljo v omrežju, odpravite težave z omrežjem (*Odpravljanje težav z omrežjem, stran 16*).
  - Če so v omrežju na voljo vse naprave Fusion PartyBus, po potrebi dokončajte namestitev za vsak glasbeni sistem.

## Konfiguracija omrežja


### Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot strežnika DHCP

Če ste med seboj povezali več kot dve napravi ob uporabi omrežnega stikala ali brezžične vstopne točke, niste pa namestili usmerjevalnika, morate konfigurirati samo en glasbeni sistem Fusion PartyBus tako, da deluje kot strežnik DHCP.

### OBVESTILO

Obstoj več kot enega strežnika DHCP v omrežju povzroči nestabilnost in slabše delovanje vseh naprav v omrežju.

**OPOMBA:** če ste ta glasbeni sistem nastavili kot VSTOPNA TOČKA WI-FI, je privzeto nastavljen kot strežnik DHCP in dodatne spremembe nastavitev niso potrebne (*Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke, stran 15*).

- 1 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Brezž. pov. izkl.**
- 2 Če je naprava v omrežje povezana z ethernetnim kablom, izberite **Statični naslov IP** > **Shrani**.
- 3 Izberite **Dodatno** > **Strežnik DHCP** > **DHCP je omogočen** > **Shrani**.

## Konfiguriranje glasbenega sistema za uporabo z omrežjem Garmin Marine Network

Ta glasbeni sistem lahko povežete v omrežje Garmin Marine Network, s čimer omogočite ogled in upravljanje glasbenega sistema v združljivem navtičnem ploterju Garmin.

**OPOMBA:** ko konfigurirate glasbeni sistem za uporabo z omrežjem Garmin Marine Network, lahko uporabljate samo naprave Garmin in Fusion. S tem glasbenim sistemom morda ne boste mogli neposredno uporabljati usmerjevalnikov, naprav za shranjevanje ali drugih omrežnih izdelkov drugih proizvajalcev.

Ko je glasbeni sistem priključen v omrežje Garmin Marine Network, lahko z brezžično vstopno točko v povezanem navtičnem ploterju Garmin povežete pametni telefon in glasbeni sistem upravljate s programom Fusion-Link.

V glasbenem sistemu, ki je konfiguriran za uporabo z omrežjem Garmin Marine Network, ni mogoče uporabljati omrežja Wi-Fi. To delovanje je združljivo samo s povezavami z žičnim omrežjem.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Brezž. pov. izkl.** > **Omrežje Garmin Marine Network**.

### Nastavitev naprave Fusion PartyBus kot brezžične vstopne točke

Preden lahko brezžično povežete dodatne naprave ali pametne telefone Fusion PartyBus z napravo Fusion PartyBus, morate konfigurirati eno napravo kot brezžično vstopno točko. To ni potrebno, če ste v omrežje namestili brezžični usmerjevalnik ali drugo brezžično vstopno točko.

**OPOMBA:** te naprave ne konfigurirajte kot brezžično vstopno točko, če je v omrežju nameščen usmerjevalnik. Pri tem se namreč lahko pojavijo neskladja DHCP, omrežje pa ne deluje pravilno.

Podrobnejša navodila za konfiguracijo si oglejte v priročniku za uporabo.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **VSTOPNA TOČKA WI-FI**.

2 Izberite možnost **Uporabi privzete nast.** in počakajte, da naprava shrani omrežne nastavitve.

**OPOMBA:** ko so privzete nastavitve shranjene, si lahko na dnu menija Omrežje ogledate in spremenite SSID in geslo, ki sta dodeljena vstopni točki.

**OPOMBA:** ko glasbeni sistem konfigurirate kot brezžično vstopno točko, lahko uporabljate tudi povezavo z žičnim omrežjem, ne da bi morali spremeniti dodatne nastavitve. Žično in brezžično omrežje imata premostitev.

### Povezovanje naprave Fusion PartyBus z brezžično vstopno točko

To napravo lahko povežete z brezžično vstopno točko v usmerjevalniku ali združljivo napravo Fusion PartyBus v omrežju. To napravo je mogoče povezati s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS), če vaša vstopna točka podpira to možnost.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **ODJEMALEC WI-FI > SSID**.

Prikaže se seznam brezžičnih vstopnih točk, ki so v dosegu.

2 Izberite brezžično vstopno točko Fusion PartyBus.


3 Po potrebi izberite **Geslo**, vnesite geslo in izberite .

4 Izberite možnost **Shrani**.

**OPOMBA:** ko glasbeni sistem povežete z brezžično vstopno točko, ne morete uporabljati povezave z žičnim omrežjem.

### Ponastavljanje omrežnih nastavitvev

Vse omrežne nastavitve tega glasbenega sistema lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve.

Izberite  > **Nastavitve** > **Omrežje** > **Ponastavi** > **Da**.

### Dodatna konfiguracija omrežja

V napravi Fusion PartyBus lahko izvajate napredna opravila povezovanja omrežja, kot sta določitev razponov DHCP in nastavitve statičnih naslovov IP. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.

## Odpravljanje težav z omrežjem

Če v omrežju ne vidite naprav Fusion PartyBus ali ne morete vzpostaviti povezave z njimi, preverite naslednje:

- Prepričajte se, da je kot strežnik DHCP konfigurirana samo ena naprava, bodisi glasbeni sistem ali usmerjevalnik.
- Prepričajte se, da so vse naprave Fusion PartyBus, mrežna stikala, usmerjevalniki in brezžične dostopne točke povezani z omrežjem in vklopljeni.
- Prepričajte se, da so brezžične naprave Fusion PartyBus povezane z brezžičnim usmerjevalnikom ali brezžično dostopno točko v omrežju.

**OPOMBA:** žične povezave so bolj zanesljive od brezžičnih povezav. Če je le mogoče, naprave priklopite v omrežje z ethernetnim kablom.

- Če je v bližini veliko brezžičnih vstopnih točk, se lahko pojavijo motnje brezžičnih povezav. Spremenite kanal na usmerjevalniku ali brezžični vstopni točki, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.
- Če napravo Bluetooth priklopite na glasbeni sistem, ki je konfiguriran kot brezžična vstopna točka ali odjemalec, se lahko poslabša delovanje brezžičnih povezav. Odklopite naprave Bluetooth, da preverite, ali se pojavljajo motnje, in jih odpravite.
- Če ste konfigurirali statične naslove IP, se prepričajte, da ima vsaka naprava edinstven naslov IP, da se ujemajo prvi trije nizi števil v naslovih IP in da so maske podomrežja na posamezni napravi identične.
- Če ste opravili spremembe konfiguracije, zaradi katerih se morda pojavljajo težave z omrežjem, ponastavite vse nastavitve omrežja na tovarniško privzete nastavitve.



## Podatki o glasbenem sistemu

### Specifikacije

#### Splošno

Teža	340 g (12,0 oz)
Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 (samo sprednja stran glasbenega sistema pri pravilni namestitvi)
Temperaturni obseg delovanja	Od 0 do 50 °C (od 32 do 122 °F)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 70 °C (od -4 do 158 °F)
Vhodna napetost	Od 10,8 do 16 Vdc
Tok (največji)	8 A
Tok (utišan)	Manj kot 400 mA
Tok (izklop)	Manj kot 200 mA
Varovalka	15 A, ploščata
Doseg brezžične povezave Wi-Fi	Do 32 m (105 ft)
Doseg brezžične povezave Bluetooth	Do 10 m (30 ft)
Frekvence in protokoli brezžičnih omrežij	Wi-Fi 2,4 GHz pri nazivni moči 15 dBm Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 10 dBm
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	10 cm (3,9 in)

#### Vgrajen ojačevalnik razreda D

Izhodna moč glasbe na kanal	Največ 70 W x 2 pri 2 ohm na kanal
Skupna najvišja izhodna moč	Največ 140 W
Izhodna moč na kanal <sup>1</sup>	2 x 43 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 2 ohm, 10 % THD 2 x 26 W RMS pri vhodni napetosti 14,4 VDC, 4 ohm, 10 % THD


#### Frekvence sprejemnika

Radijski sprejemnik	Evropa in Avstralazija	USA	Japonska
Območje radijskih frekvenc FM	87,5 do 108 MHz	87,5 do 107,9 MHz	76 do 95 MHz
Frekvenčni korak FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Območje radijskih frekvenc AM	522 do 1620 kHz	530 do 1710 kHz	522 do 1620 kHz
Frekvenčni korak AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

<sup>1</sup> Glasbeni sistem lahko omeji izhodno moč, da prepreči pregrevanje ojačevalnika in vzdržuje dinamiko zvoka.


## Risbe mer glasbenega sistema

### Stranske mere

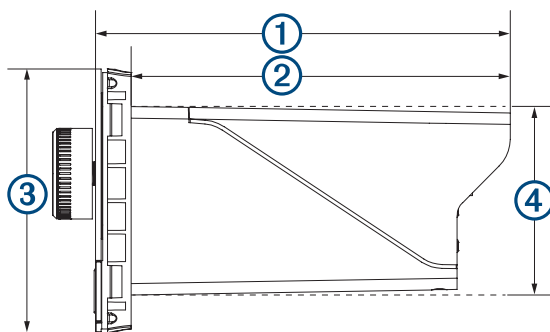

①	110 mm (4,33 in)
②	100 mm (3,94 in)
③	70 mm (2,76 in)
④	50 mm (1,97 in)

### Mere zgoraj

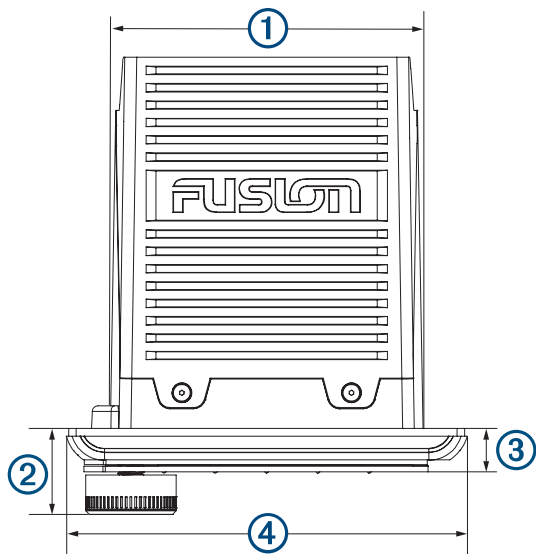

①	83 mm (3,27 in)
②	22 mm (0,87 in)
③	10 mm (0,39 in)
④	110 mm (4,33 in)

## **Posodobitve programske opreme**

Obiščite spletno mesto [support.garmin.com](https://support.garmin.com) in poiščite posodobitve programske opreme in podatke o svoji napravi.

