

## Instrucciones de instalación de Apollo™ MS-WB670

### Información importante sobre seguridad

#### ⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se indican puede derivar en daños personales o en la embarcación, así como en un rendimiento deficiente del producto.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.

Desconecta el suministro de alimentación de la embarcación antes de iniciar la instalación del producto.

Antes de suministrar alimentación al producto, asegúrate de que está conectado a tierra correctamente de acuerdo con las instrucciones indicadas en la guía.

#### ⚠ ATENCIÓN

Para evitar posibles lesiones personales, utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o lijados.

#### AVISO

Al realizar orificios o cortes, el usuario deberá comprobar siempre lo que hay al otro lado de la superficie para evitar daños en la embarcación.

Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de proceder a la misma. Si tienes dificultades con la instalación, ponte en contacto con el departamento de asistencia de Fusion®.

### Contenido de la caja

- Cuatro tornillos autorroscantes de calibre 8 (4,2 mm)
- Arnés de cableado de los altavoces y de la alimentación
- Arnés de cableado de entrada auxiliar, salida de línea y salida de subwoofer
- Cable de caída de voltaje NMEA 2000®

### Herramientas necesarias

- Destornillador Phillips
- Taladro eléctrico
- Broca (el tamaño varía en función del material de la superficie y de los tornillos que se utilicen)

### Especificaciones de montaje

#### ⚠ ATENCIÓN

Cuando la temperatura ambiental es elevada y tras un uso prolongado, la cubierta externa del dispositivo puede alcanzar temperaturas elevadas y se considera peligroso tocarlo. Por esta razón, la unidad se debe instalar en una ubicación en la que no pueda tocarse durante su funcionamiento.

#### AVISO

Este dispositivo debe montarse en una ubicación que no esté expuesta a condiciones ni temperaturas extremas. El rango de temperatura para este dispositivo se indica en las especificaciones del producto. La exposición prolongada a temperaturas que superen este rango, durante el funcionamiento o el almacenamiento, podría ocasionar daños en el dispositivo. La garantía no cubre los daños ocasionados por temperatura extrema ni las consecuencias derivadas.

Ten en cuenta las siguientes especificaciones cuando vayas a seleccionar la ubicación de montaje del dispositivo.

- Debes montar el dispositivo en una ubicación donde no quede sumergido.
- Debes montar el dispositivo en una ubicación con ventilación apropiada donde no quede expuesto a temperaturas extremas.
- Debes montar el dispositivo de forma que los cables puedan conectarse con facilidad.
- Para conseguir una protección contra la entrada de agua IPX2, debes montar el dispositivo en una superficie vertical con los conectores hacia abajo.
- Puedes montar el dispositivo sobre una superficie horizontal pero, de esta forma, es posible que no se consiga una protección frente a la entrada de agua conforme a la norma IPX2.
- Para evitar las interferencias con brújulas magnéticas, debes instalar el dispositivo a una distancia de al menos 15 cm (6 in) de la brújula.

### Montar el dispositivo

#### AVISO

Si se monta el dispositivo en fibra de vidrio, al perforar los orificios guía, debe utilizarse una broca avellanadora para realizar un avellanado en el agujero de forma que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. De esta forma se evitará que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.

**NOTA:** los tornillos se incluyen con el dispositivo, pero es posible que no sean adecuados para la superficie de montaje. Antes de instalar el dispositivo, debes seleccionar una ubicación de montaje y determinar qué tornillos y componentes de montaje son necesarios para esa superficie.


- 1 Coloca el dispositivo en la ubicación de montaje y marca la ubicación de los orificios guía.
- 2 Perfora un orificio guía para una de las esquinas del dispositivo.
- 3 Fija el dispositivo a la superficie de montaje con una esquina y examina las otras tres marcas de orificios guía.
- 4 Si es necesario, marca nuevas ubicaciones para los orificios guía y retira el dispositivo de la superficie de montaje.
- 5 Perfora los demás orificios guía.
- 6 Fija el dispositivo a la superficie de montaje.

### Especificaciones sobre la conexión

Para que el sistema estéreo funcione correctamente, debes conectarlo a la alimentación, los altavoces y las fuentes de entrada. Debes planificar cuidadosamente la distribución del sistema estéreo, los altavoces, las fuentes de entrada, la red NMEA 2000 opcional y los dispositivos o la red Fusion PartyBus™ adicionales antes de realizar cualquier conexión.




## Identificación de puertos

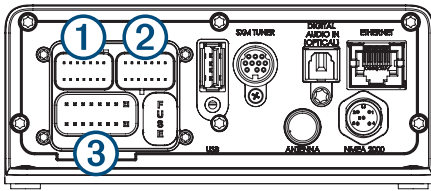

Elemento	Descripción
①	Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de la zona 3.
②	Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de la entrada auxiliar 1, así como a las salidas de línea y subwoofer de las zonas 1 y 2.
③	Conecta el sistema estéreo al arnés de cableado de los altavoces y de la alimentación.
FUSE	Contiene el fusible de 15 A del dispositivo.
USB	Conecta el sistema estéreo a una fuente USB.
SXM TUNER	Conecta el sistema estéreo a un sintonizador SiriusXM® Connect para recibir las emisoras SiriusXM cuando estén disponibles (no incluido). Se conecta a un módulo DAB de Fusion para recibir las emisoras DAB cuando estén disponibles (no incluido).
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Conecta el sistema estéreo a una fuente de audio digital óptico, como un televisor o reproductor de DVD.
ETHERNET	Conecta el sistema estéreo a otro sistema estéreo, estéreo de zona o red Fusion PartyBus ( <i>Redes Fusion PartyBus</i> , página 4).
ANTENNA	Conecta el sistema estéreo a una antena AM/FM estándar. Si vas a instalar el sistema estéreo en una embarcación con casco de metal, deberás utilizar una antena con conexión a tierra. Si vas a instalar el sistema estéreo en una embarcación con casco que no sea de metal, deberás utilizar una antena sin conexión a tierra. Consulta las instrucciones de instalación incluidas con la antena para obtener más información.
NMEA 2000	Conecta el sistema estéreo a una red NMEA 2000 ( <i>Diagrama de cableado del sistema NMEA 2000</i> , página 4).

## Identificar los conectores y los cables del arnés de cableado

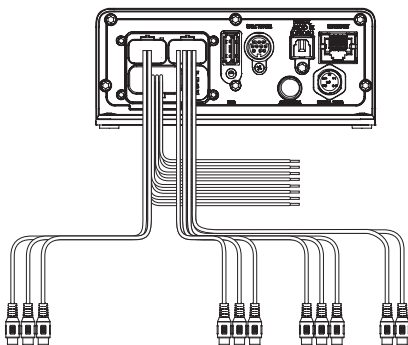

Función del cable o conector RCA	Color del cable pelado o nombre de la etiqueta de RCA	Notas
Tierra (-)	Negro	Se conecta al terminal negativo de una fuente de alimentación de 12 V de CC, capaz de suministrar 15 A. Debes conectar este cable antes que el cable amarillo. Todos los accesorios conectados al sistema estéreo deben compartir la misma ubicación de conexión a tierra ( <i>Establecer la conexión a la alimentación</i> , página 3).
Alimentación (+)	Amarillo	Se conecta al terminal positivo de una fuente de alimentación de 12 V de CC capaz de suministrar 15 A.
Encendido	Rojo	Se conecta a una toma conmutada independiente de 12 V de CC, como un bus de encendido, para encender y apagar el sistema estéreo. Si no estás utilizando una conexión conmutada de 12 V de CC, debes conectarlo a la misma fuente que el cable amarillo (alimentación).
Amplificador encendido	Azul	Se conecta a amplificadores externos opcionales para que puedan encenderse cuando se encienda el sistema estéreo. Un amplificador conectado debe utilizar la misma conexión a tierra (-) que el sistema estéreo para que este cable de señal funcione correctamente.
Silenciar teléfono	Marrón	Se activa cuando hay conexión a tierra. Por ejemplo, si conectas este cable a un kit móvil manos libres compatible, se silencia el audio o la entrada se cambia a AUX cuando se recibe una llamada y el kit conecta este cable a tierra. Puedes activar esta función en el menú de configuración.
Atenuación	Naranja	Este cable no se utiliza al instalar este dispositivo.
Altavoz izquierdo de la zona 1 (+)	Blanco	
Altavoz izquierdo de la zona 1 (-)	Blanco/negro	
Altavoz derecho de la zona 1 (+)	Gris	
Altavoz derecho de la zona 1 (-)	Gris/negro	
Altavoz izquierdo de la zona 2 (+)	Verde	
Altavoz izquierdo de la zona 2 (-)	Verde/negro	
Altavoz derecho de la zona 2 (+)	Morado	
Altavoz derecho de la zona 2 (-)	Morado/negro	
Salida de línea de la zona 1 (izquierda) Salida de línea de la zona 1 (derecha) Salida de subwoofer de la zona 1	ZONE 1 ZONE 1 SUB OUT	Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 1. Cada cable de subwoofer proporciona una única salida mono a un subwoofer o amplificador de subwoofer alimentados.

Función del cable o conector RCA	Color del cable pelado o nombre de la etiqueta de RCA	Notas
Salida de línea de la zona 2 (izquierda) Salida de línea de la zona 2 (derecha) Salida de subwoofer de la zona 2	ZONE 2 ZONE 2 SUB OUT	Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 2. Cada cable de subwoofer proporciona una única salida mono a un subwoofer o amplificador de subwoofer alimentados.
Auxiliar de la izquierda Auxiliar de la derecha	AUX IN	Proporciona una entrada de línea RCA estéreo para fuentes de audio, como CD o reproductores MP3.
Salida de línea de la zona 3 (izquierda) Salida de línea de la zona 3 (derecha) Salida de subwoofer de la zona 3	ZONE 3	Proporciona una salida a un amplificador externo y se asocia al control de volumen de la zona 3. Cada cable de subwoofer proporciona una única salida mono a un subwoofer o amplificador de subwoofer alimentados.

### Establecer la conexión a la alimentación

Al conectar el sistema estéreo a la alimentación, debes conectar los dos cables de alimentación. Debes conectar el cable de alimentación amarillo a la batería para proporcionar alimentación suficiente al sistema estéreo. Debes conectar el cable de encendido rojo a través del sistema de encendido u otro interruptor manual para encender y apagar el sistema estéreo. Este método de instalación ofrece el mejor rendimiento, ya que el cable amarillo retiene un consumo de corriente continua que optimiza la puesta en marcha del sistema estéreo.

**NOTA:** si vas a guardar la embarcación durante un periodo de tiempo prolongado, no olvides conectar el cable amarillo a través de un disyuntor o un interruptor similar, de manera que puedas desconectar el consumo de corriente continua del cable amarillo y evitar que se agote la batería mientras no se utiliza.

Si no tienes la opción o prefieres no utilizar el sistema de encendido para encender y apagar el sistema estéreo, puedes conectar el cable rojo y el cable amarillo al mismo interruptor en un panel eléctrico. Este método de instalación da como resultado una puesta en marcha del sistema estéreo ligeramente más lenta, pero no consumirá batería cuando apagues el sistema estéreo mediante el interruptor.


Debes conectar los cables de alimentación a la batería a través de un fusible o un disyuntor de 15 A.

Si es necesario alargar el cable de alimentación amarillo y los cables de tierra negros, utiliza un cable 14 AWG (2,08 mm<sup>2</sup>). Para prolongaciones de más de 1 m (3 ft), utiliza un cable de 12 AWG (3,31 mm<sup>2</sup>).

Si es necesario alargar el cable de encendido rojo, utiliza un cable de 22 AWG (0,33 mm<sup>2</sup>).

**1** Guía el cable de alimentación amarillo **1**, el cable de encendido rojo **2** y los cables de tierra negros **3** hasta la batería, y el conector del arnés de cableado hasta el sistema estéreo.

No conectes el arnés de cableado al sistema estéreo hasta que hayas terminado de realizar todas las conexiones de cables de hilos desnudos.

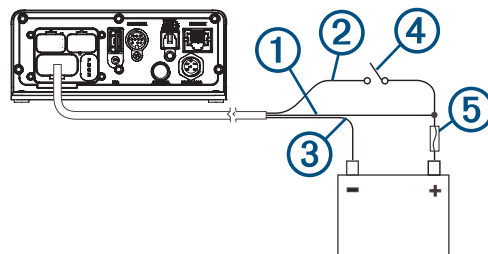

- Conecta el cable negro al terminal negativo (-) de la batería.
  - Si vas a guiar el cable rojo a través del sistema de encendido u otro interruptor manual **4**, conecta el cable de encendido rojo al sistema de encendido o interruptor.
  - Conecta el cable rojo al cable amarillo, instala un fusible de 15 A **5** lo más cerca posible de la batería y conecta ambos cables al terminal positivo (+) de la batería.
- NOTA:** si vas a conectar el cable rojo a través de un interruptor con fusible, no es necesario conectar el cable rojo al amarillo ni añadir otro fusible para el cable rojo. Si conectas los cables rojo y amarillo a través de un disyuntor de 15 A, no es necesario añadir un fusible adicional.
- Conecta el arnés de cableado al sistema estéreo.

### Zonas de los altavoces


Puedes agrupar los altavoces de una misma área en una zona de los altavoces. Esto permite controlar los niveles de audio de las distintas zonas de forma independiente. Por ejemplo, se puede hacer que el volumen del audio sea más bajo en la cabina y más alto en cubierta.

Se pueden conectar hasta dos pares de altavoces en cada canal de cada zona, en paralelo. Una zona no admite más de cuatro altavoces que utilicen el amplificador integrado.

Las zonas 1 y 2 reciben alimentación del amplificador integrado. La zona 3 solo está disponible como salida de nivel de línea. Para utilizar la salida de línea RCA y la salida RCA de subwoofer para la zona 3, debes conectar un amplificador externo.

Puedes ajustar el balance, el límite del volumen, el tono, el nivel y la frecuencia del subwoofer y el nombre de cada una de las zonas, así como configurar otros parámetros específicos de las zonas.

### Ejemplo de cableado de sistema de zona única

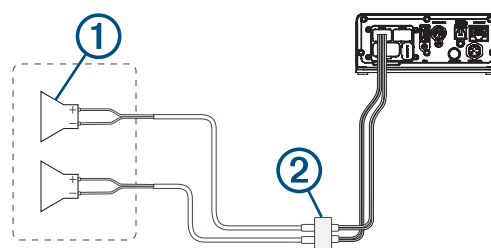


<b>1</b>	Altavoces
<b>2</b>	Conexión estanca

### Cableado del sistema de altavoces usando una salida de línea

Este diagrama muestra una instalación del sistema con un amplificador externo y un subwoofer conectados a la zona 2 del sistema estéreo mediante una salida de línea. Puedes conectar un amplificador y un subwoofer a cualquiera de las zonas disponibles del sistema estéreo o a todas.

**NOTA:** También puedes conectar altavoces a los cables del altavoz para el amplificador del sistema estéreo interno mientras utilizas la salida de línea para las zonas 1 y 2, aunque el ajuste

del volumen afectará a los altavoces conectados al amplificador interno y la salida de línea. Esto puede dar lugar a niveles de volumen irregulares.

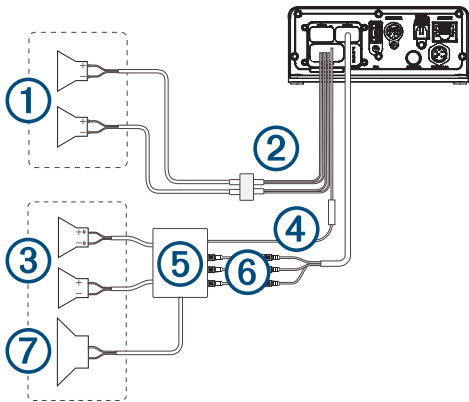


①	Altavoces de la zona 1
②	Conexión estanca
③	Altavoces de la zona 2
④	Cable de señal de amplificador encendido Debes conectar este cable a cada amplificador conectado a una salida de línea de una zona. Un amplificador conectado debe utilizar la misma conexión a tierra (-) que el sistema estéreo para que este cable de señal funcione correctamente.
⑤	Amplificador alimentado conectado a la línea de salida de la zona 2
⑥	Salida de línea y salida de subwoofer de la zona 2 Cada cable de subwoofer proporciona una única salida mono a un subwoofer o amplificador de subwoofer alimentados. Es posible que tengas que utilizar un divisor RCA para conectarlo a un amplificador.
⑦	Subwoofer

### Conectar un módulo sintonizador SiriusXM

Este dispositivo es compatible con módulos sintonizadores para vehículos SiriusXM SXV300 o posteriores.

- 1 Si ya has conectado una fuente USB, desconéctala del sistema estéreo.
- 2 Conecta el cable del módulo sintonizador SiriusXM al puerto SXM TUNER de la parte posterior del sistema estéreo.
- 3 Sigue las instrucciones suministradas con el módulo sintonizador SiriusXM y la antena para completar la instalación de la unidad SiriusXM.
- 4 Si fuera necesario, vuelve a conectar la fuente USB.
- 5 Realiza la instalación del sistema estéreo.

### Diagrama de cableado del sistema NMEA 2000

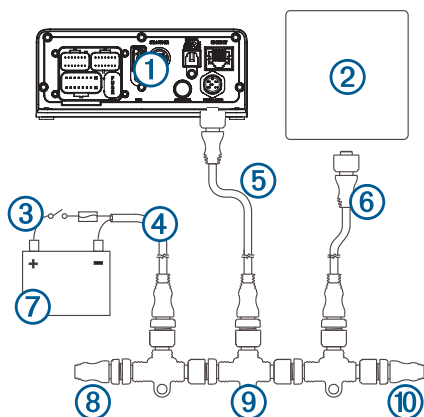

①	Sistema estéreo
②	Pantalla multifunción (MDF) compatible del plotter o mando a distancia Fusion NMEA 2000 compatible
③	Interruptor en línea
④	NMEA 2000 Cable de alimentación
⑤	Cable de caída de voltaje de NMEA 2000 desde el sistema estéreo, hasta 6 m (20 ft)
⑥	Cable de caída de voltaje de NMEA 2000 desde la pantalla multifunción (MDF) del plotter o el mando a distancia Fusion NMEA 2000 compatible.
⑦	Fuente de alimentación de 9 a 16 V de CC
⑧	NMEA 2000 Terminador o cable principal
⑨	Conector en T NMEA 2000
⑩	NMEA 2000 Terminador o cable principal

### Redes Fusion PartyBus

La función de redes Fusion PartyBus permite conectar varios sistemas estéreo compatibles a una misma red mediante una combinación de conexiones por cable o inalámbricas.

Puedes agrupar un sistema estéreo compatible, como el modelo Apollo WB670, con otros sistemas estéreo compatibles conectados a la red. Los sistemas estéreo agrupados pueden compartir fuentes y controlar la reproducción de contenidos de todos los sistemas del grupo, lo que permite disfrutar de una experiencia de audio sincronizado en toda la embarcación. Puedes crear, editar y dividir grupos rápidamente según sea necesario desde cualquier sistema estéreo o mando a distancia compatibles de la red.

**NOTA:** a través de un sistema estéreo de zona, como el Apollo SRX400, es posible crear o unirse a un grupo para controlar y reproducir fuentes de otros sistemas estéreo, aunque no se pueden compartir sus fuentes con el grupo.

Para obtener más información sobre cómo compartir fuentes, consulta el manual del usuario.

Puedes utilizar sistemas estéreo y mandos a distancia compatibles, independientemente de si están agrupados o no, para ajustar el volumen de las zonas de los altavoces disponibles de cualquier sistema de la red.


### Consideraciones sobre redes cableadas

Al planificar la instalación de la red, ten en cuenta las siguientes consideraciones para todas las conexiones por cable.

- Debes conectar los dispositivos mediante cables de red Cat5e o Cat6 estándar con conectores RJ45.
- Puedes utilizar un cable de red para conectar directamente dos dispositivos compatibles.
- Debes utilizar conmutadores de red por cable y routers de red inalámbricos o por cable al conectar más de dos dispositivos compatibles a una red.
- Si instalas un router en la red, configúralo como servidor DHCP de forma predeterminada. Consulta las instrucciones del router para obtener más información.
- Si no deseas instalar un router y no hay otros servidores DHCP en la red, debes configurar un sistema estéreo Fusion PartyBus como servidor DHCP.

### Ejemplo de red cableada para conexiones directas

No es necesario realizar cambios en la configuración de red al conectar dos dispositivos directamente.

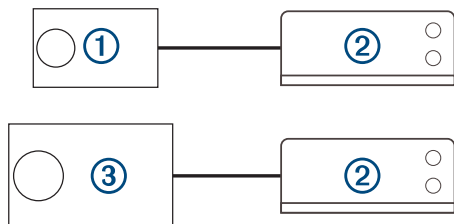


①	Sistema estéreo de zona Fusion PartyBus o mando a distancia
②	Sistema estéreo Apollo MS-WB670
③	Sistema estéreo Fusion PartyBus

### Ejemplo de red cableada con un conmutador o router

Debes utilizar conmutadores de red con cable, un router de red con cable, o bien ambas opciones, para conectar más de dos dispositivos Fusion PartyBus.

No es necesario realizar cambios en la configuración de red al conectar varios dispositivos Fusion PartyBus mediante un conmutador, pero si utilizas un router, es posible que tengas que configurarlo para que sea un servidor DHCP. Consulta las instrucciones del router para obtener más información.

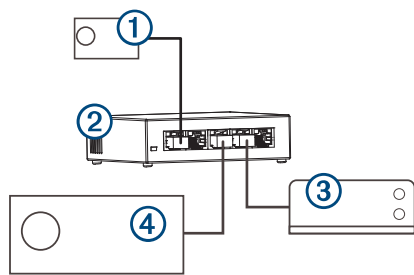

①	Sistema estéreo de zona Fusion PartyBus o mando a distancia
②	Conmutador o router de red por cable
③	Sistema estéreo Apollo MS-WB670
④	Sistema estéreo Fusion PartyBus

### Crear una red

Debes contar con conocimientos básicos de redes si deseas crear una red para dispositivos Fusion PartyBus.

Estas instrucciones te indican los pasos básicos para crear y configurar una red, y se aplicarán en la mayoría de las situaciones. Si necesitas realizar tareas de configuración de red avanzadas, como asignar direcciones IP estáticas a los dispositivos de la red o ajustar la configuración avanzada de un router conectado, puede que tengas que consultar con un profesional de redes.

- 1 Determina la ubicación de instalación de los dispositivos Fusion PartyBus que deseas conectar a la red.  
**NOTA:** las conexiones por cable son más fiables que las conexiones inalámbricas. Al planificar la red, utiliza cables de red en lugar de conexiones inalámbricas en la medida de lo posible.
- 2 Determina la ubicación de instalación de los routers o conmutadores de red que necesites.
- 3 Lleva los cables de red Cat5e o Cat6 hasta las ubicaciones de instalación de los sistemas estéreo, los conmutadores y el router.
- 4 Conecta los cables de red a los sistemas estéreo, los conmutadores y el router.

### AVISO

No instales por completo los sistemas estéreo todavía. Se recomienda probar la red antes de instalar los sistemas estéreo.

- 5 Enciende todos los dispositivos conectados a la red, incluidos los dispositivos inalámbricos.
- 6 Si vas a utilizar un router de red (por cable o inalámbrico), consulta la documentación incluida con el router para configurarlo como servidor DHCP, en caso necesario.  
Todos los sistemas estéreo deben utilizar su configuración predeterminada (Cliente DHCP).
- 7 Para probar la red, selecciona > **Grupos**, consulta la lista con los dispositivos conectados a la red y selecciona una opción:
  - Si algún dispositivo no está disponible en la red, consulta la sección sobre solución de problemas de la red ([Solucionar problemas de red, página 5](#))
  - Si todos los dispositivos están disponibles en la red, completa la instalación de cada sistema estéreo, en caso de que sea necesario.

### Configurar la red

#### Configurar el sistema estéreo como servidor DHCP

Si has conectado más de dos dispositivos de red directamente, o mediante un punto de acceso inalámbrico o un conmutador de red pero no has instalado un router, debes configurar solo un sistema estéreo Fusion PartyBus como servidor DHCP.

- 1 Selecciona > **Configuración** > **Red** > **IP estática** > **Guardar**.
- 2 Selecciona **Avanzadas** > **Servidor DHCP** > **DHCP activado** > **Guardar**.

#### Configurar el sistema estéreo para usarlo con una Red Garmin®

Puedes conectar este sistema estéreo a una Red Garmin para visualizar y controlar el sistema mediante un plotter Garmin compatible.

**NOTA:** al configurar el sistema estéreo para usarlo con una Red Garmin, solo podrás utilizarlo con dispositivos Garmin y Fusion. Es posible que no puedas utilizar routers, dispositivos de almacenamiento ni otros productos de red de terceros directamente con este sistema estéreo.

Cuando el sistema estéreo está conectado a una red Garmin, puedes conectar un smartphone a un punto de acceso inalámbrico en un plotter Garmin conectado y utilizar la aplicación Fusion-Link™ para controlar el sistema estéreo.

Selecciona > **Configuración** > **Red** > **Red Garmin**.

#### Restablecer la configuración de red

Puedes restablecer la configuración de red del sistema estéreo a los valores de fábrica.

Selecciona > **Configuración** > **Red** > **Restablecer** > **Sí**.

#### Configurar la red con opciones avanzadas

Puedes realizar tareas de redes avanzadas en un dispositivo Fusion PartyBus, como definir rangos de DHCP y configurar direcciones IP estáticas. Consulta el manual del usuario para obtener más información.

### Solucionar problemas de red

Si no puedes ver o conectarte a los dispositivos Fusion PartyBus de la red, comprueba lo siguiente:

- Verifica que solo hay un dispositivo, ya sea un sistema estéreo o un router, configurado como servidor DHCP.
- Verifica que todos los dispositivos Fusion PartyBus, conmutadores de red, routers y puntos de acceso inalámbricos están conectados a la red y encendidos.

- Verifica que los dispositivos Fusion PartyBus<sup>®</sup> inalámbricos están conectados a un router o punto de acceso inalámbrico de la red.

**NOTA:** las conexiones por cable son más fiables que las conexiones inalámbricas. Si es posible, conecta los dispositivos a la red mediante un cable Ethernet.

- Puedes experimentar interferencias inalámbricas si hay muchos puntos de acceso inalámbricos cercanos. Cambia el canal del router o el punto de acceso inalámbrico para comprobar y corregir las interferencias.
- La conexión de un dispositivo Bluetooth<sup>®</sup> a un equipo estéreo configurado como punto de acceso inalámbrico o cliente puede reducir el rendimiento inalámbrico. Desconecta los dispositivos Bluetooth para comprobar si hay interferencias y corregirlas.
- Si has configurado direcciones IP estáticas, verifica que cada dispositivo cuenta con una dirección IP única, que los tres primeros grupos de números de las direcciones IP coinciden y que las máscaras de subred de cada dispositivo son idénticas.
- Si has realizado cambios en la configuración que puedan estar causando problemas de red, restablece la configuración de red a los valores de fábrica.

## Información sobre el sistema estéreo

### Especificaciones

Peso	475 g (16,75 oz)
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX2 <sup>1</sup>
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Voltaje de entrada	De 10,8 a 16 V de CC
Corriente (máxima)	15 A
Corriente (silenciado)	Menos de 700 mA
Corriente (desactivada)	Menos de 100 mA
Fusible	15 A, tipo cuchilla mini
LEN de NMEA 2000 a 9 V de CC	1 (50 mA)
Alcance inalámbrico Bluetooth	Hasta 10 m (30 ft)
Alcance inalámbrico ANT <sup>®</sup>	Hasta 3 m (10 ft)
Protocolos/frecuencias inalámbricas	Bluetooth 2,4 GHz a 12 dBm nominal ANT 2,4 GHz a 7 dBm nominal
Distancia de seguridad de la brújula	15 cm (6 in)

### Amplificador Clase D integrado


Potencia de salida de la música por canal	4 x 70 W máx. 2 Ω
Potencia pico de salida total	280 W máx.
Potencia de salida por canal	Entrada de 4 x 43 W RMS a 14,4 V de CC, 2 Ω, ≤ 10 % de THD <sup>2</sup> Entrada de 4 x 26 W RMS a 14,4 V de CC, 4 Ω, ≤ 10 % de THD <sup>2</sup>
Nivel de salida de línea (máx.)	5,5 V (pico a pico)
Nivel de entrada auxiliar (típico)	1 V RMS

<sup>1</sup> El goteo vertical de agua no tendrá ningún efecto nocivo cuando la carcasa esté inclinada a un ángulo de 15° con respecto a su posición normal.

<sup>2</sup> El sistema estéreo puede limitar la potencia de salida para evitar el sobrecalentamiento del amplificador y para mantener la dinámica del audio.


## Gráficos de dimensiones del sistema estéreo

### Dimensiones de los laterales

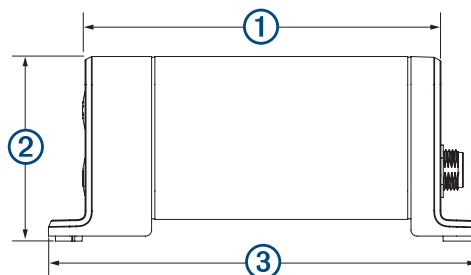

①	107 mm (4,21 in)
②	55 mm (2,17 in)
③	130 mm (5,10 in)

### Dimensiones de la parte superior

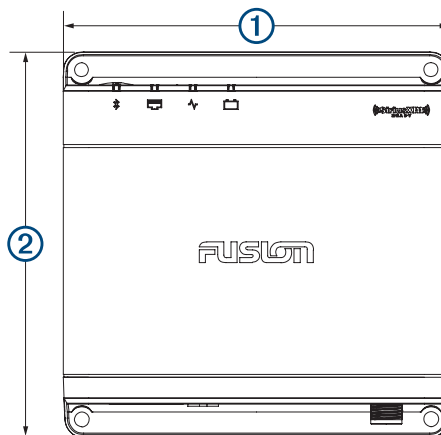

①	130 mm (5,10 in)
②	130 mm (5,10 in)

### Actualizaciones de software

Para obtener los mejores resultados, debes actualizar el software de todos los dispositivos Fusion en el momento de la instalación para garantizar la compatibilidad.

Para actualizar el software, utiliza una unidad flash USB que no esté formateada en el sistema de archivos NTFS. Para obtener actualizaciones de software e instrucciones sobre cómo actualizar el dispositivo con una unidad flash USB, visita la página de producto del dispositivo en [fusionentertainment.com/marine](http://fusionentertainment.com/marine).

Si el sistema estéreo está conectado a una red Fusion PartyBus con un router Wi-Fi<sup>®</sup>, también podrás actualizar el software mediante la aplicación de control remoto Fusion-Link de tu dispositivo Apple<sup>®</sup> o Android<sup>™</sup> compatible. Para descargar la aplicación y actualizar el software del dispositivo, visita Apple App Store<sup>SM</sup> o la tienda Google Play<sup>™</sup>.