

## Instrucciones de instalación del Soporte fijo universal para altavoces Waketower Can de 8,8 in

### Información importante sobre seguridad

#### ⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las advertencias y precauciones que se indican puede derivar en daños personales, en el vehículo o en la embarcación, así como en un rendimiento deficiente del producto.

El dispositivo debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.

Desconecta el suministro de alimentación del vehículo o la embarcación antes de iniciar la instalación del producto.

#### ⚠ ATENCIÓN

La exposición constante a niveles de presión acústica superiores a los 100 dBA puede provocar la pérdida permanente de la audición. Si no puedes escuchar a la gente que te rodea, es probable que el volumen sea demasiado alto. Limita la cantidad de tiempo que escuchas el dispositivo con un volumen elevado. Si notas pitidos en el oído o escuchas las voces apagadas, deja de escuchar el dispositivo y acude a tu médico.

Utiliza siempre gafas de seguridad, un protector de oídos y una máscara antipolvo cuando vayas a realizar orificios, cortes o lijados.

#### AVISO

Al realizar orificios o cortes, comprueba siempre lo que hay al otro lado de la superficie.

Te recomendamos que la instalación del sistema de audio corra a cargo de un instalador profesional con el fin de garantizar un rendimiento óptimo.

Debes leer todas las instrucciones de instalación antes de proceder. Si tienes dificultades durante la instalación, visita [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com) para obtener asistencia técnica.

### Contenido de la caja

- Dos soportes universales para torre de wakeboard
- Dos arandelas de silicona
- Inserciones de plástico para ajustar el diámetro del tubo de la torre de wakeboard  
Estas inserciones permiten que los soportes se fijen de forma segura a torres de wakeboard cuyo tubo sea de un diámetro entre 33,4 mm (1,31 in) y 63,5 mm (2,5 in). Consulta las especificaciones para obtener una lista completa de los diámetros de tubo compatibles.
- Ocho tornillos hexagonales y arandelas para fijar los soportes a los altavoces y la torre de wakeboard

### Herramientas necesarias


- Taladro y broca de 12 mm (1/2 in)
- Destornillador o llave hexagonal de 6 mm
- Tijeras o cuchillo
- Peladores de cables
- Soldadura y tubo de aislamiento para las conexiones de cables

**NOTA:** para instalaciones hechas a medida, es posible que se necesiten herramientas y materiales adicionales.


### Montar el soporte

Puedes montar los altavoces FUSION® Waketower Can (se venden por separado) en una torre de wakeboard con los soportes incluidos.

- 1 De ser necesario, marca las ubicaciones en la torre de wakeboard en la que planees montar los altavoces.
- 2 Si procede, perfora un orificio de 12 mm (1/2 in) para que el cable pase por la parte inferior del tubo de la torre de wakeboard.
- 3 De ser necesario, dirige los cables de los altavoces y de alimentación de las luces LED (no incluidos) a través de la torre de wakeboard hasta las ubicaciones de montaje.
- 4 Si es necesario, empezando por una ubicación de montaje, coloca la arandela de silicona incluida en el orificio de la parte inferior del tubo de la torre de wakeboard.  
La arandela protege el cable del altavoz de los bordes afilados del tubo de la torre de wakeboard.
- 5 Selecciona el separador de plástico adecuado para fijar el soporte al tubo de la torre de wakeboard.
- 6 Coloca cada una de las partes del separador en la base y sobre la parte superior del soporte, respectivamente.  
Las dos partes del separador deben encajar bien en cada parte del soporte.
- 7 Pasa el cable del altavoz ① desde el altavoz FUSION Waketower Can a través de la base del soporte ②.

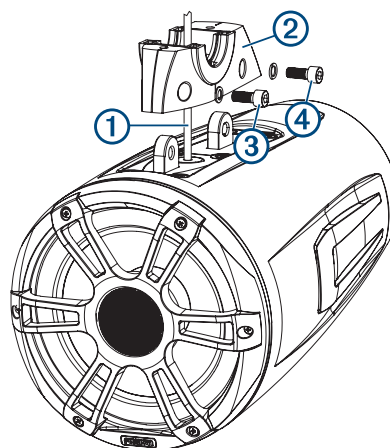

- 8 Fija sin apretar el soporte al altavoz con el tornillo frontal incluido ③.
- 9 Fija sin apretar el tornillo trasero incluido ④.
- 10 Aprieta los tornillos frontal y trasero con un destornillador o una llave hexagonal de 6 mm.
- 11 Siguiendo las instrucciones de instalación proporcionadas con los altavoces FUSION Waketower Can, conecta los cables del altavoz y de las luces LED.
- 12 Pasa los cables conectados a través del orificio de paso y la arandela hasta la torre de wakeboard.
- 13 Coloca la parte superior del soporte ⑤ sobre el tubo ⑥ y sostenlo sobre la base del soporte.

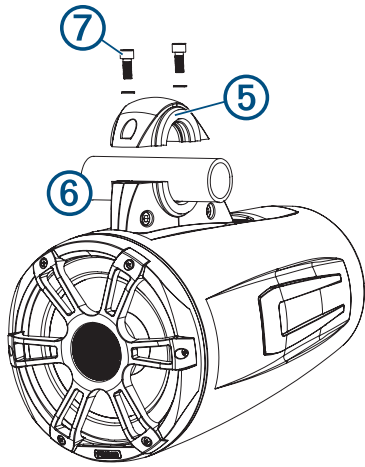


**14** Fija la parte superior del soporte a la base del mismo con el destornillador o la llave hexagonal de 6 mm para ajustar los tornillos incluidos ⑦.

**15** Repite estos pasos para los demás soportes.

## Especificaciones


Material	Soporte: aleación de aluminio Arandelas: silicona Separador: plástico
Tamaños de tubo de la torre de wakeboard compatibles	33,4 mm (1,31 in), 42,2 mm (1,66 in), 48,3 mm (1,90 in), 50,8 mm (2,00 in), 57,2 mm (2,25 in), 60,3 mm (2,37 in) y 63,5 mm (2,50 in) de diámetro exterior con los separadores incluidos

## Dimensiones de los laterales del soporte

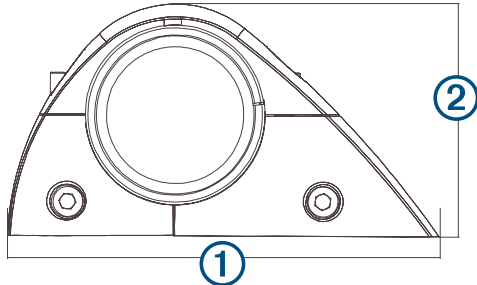

①	174 mm (6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> in)
②	94 mm (3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> in)

## Dimensiones de la parte superior del soporte

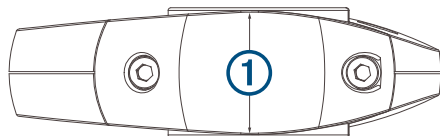

①	52 mm (2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> in)
---	---

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias  
Garmin®, el logotipo de Garmin, FUSION® y el logotipo de Fusion son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.