

## Universele vaste beugel voor 8,8 in. Waketower Can luidsprekers installatie-instructies

### Belangrijke veiligheidsinformatie

#### ⚠ WAARSCHUWING

Geen gevolg geven aan deze waarschuwingen en aanbevelingen kan resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het voertuig of vaartuig of slecht functioneren van het product. Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de stroomvoorziening van het voertuig of vaartuig, voordat u dit product gaat installeren.

#### ⚠ VOORZICHTIG

Continue blootstelling aan geluidsdruk niveaus van meer dan 100 dBA kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Het volume is doorgaans te hoog als u de mensen om u heen niet hoort praten. Beperk de tijd dat u luistert met een hoog volume tot een minimum. Als uw oren suizen of als u spraak alleen gedempt hoort, gebruik het toestel dan niet meer en laat uw gehoor controleren.

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.

#### LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt.

Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om uw audiosysteem te laten installeren door een professionele installateur.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, kunt u voor ondersteuning terecht op [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).

### Inhoud van de verpakking

- Twee universele waketowerbeugels
  - Twee silicone ringen
  - Kunststof afstandsstukken voor aanpassing aan de diameter van de waketowerbuis
- Met deze afstandsstukken kunnen de beugels stevig worden bevestigd aan een waketower met een buisdiameter van 33,4 mm (1,31 in.) tot 63,5 mm (2,5 in.). Zie de specificaties voor een volledige lijst met compatibele buisdiameters.
- Acht zeskantbouten en ringen voor het bevestigen van de beugel op de luidsprekers en de waketower

### Benodigde materialen


- Boormachine en 12 mm (1/2 in.) boortje
- 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel
- Schaar of mes
- Draadstriptang
- Soldeermiddel en krimpkousen voor draadverbindingen

**OPMERKING:** Voor aangepaste installaties hebt u mogelijk extra gereedschap en materiaal nodig.


### Beugelmontage

U kunt FUSION® Waketower Can luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar) aan een waketower monteren met de meegeleverde beugels.

- 1 Markeer zo nodig de locaties op de waketower waar u de luidsprekers wilt monteren.
- 2 Boor zo nodig een 12 mm (1/2 in.) kabeldoorvoergat in de voet van de waketowerbuis.
- 3 Leid zo nodig de voedingsdraden van luidsprekers en LED (niet meegeleverd) via de waketower naar de montage locaties.
- 4 Begin indien nodig met één montage locatie en plaats de meegeleverde silicone ring op het gat aan de onderkant van de waketowerbuis.  
De ring beschermt de luidsprekerkabel tegen scherpe randen op de waketowerbuis.
- 5 Selecteer het juiste plastic afstandsstuk om de steun op de waketowerbuis te monteren.
- 6 Duw elke helft van het afstandsstuk in de onderkant en de bovenkant van de beugel.  
De helften van het afstandsstuk moeten stevig in elke helft van de beugel passen.
- 7 Voer de luidsprekerkabel ① van de FUSION Waketower Can luidspreker door de onderkant van de beugel ②.

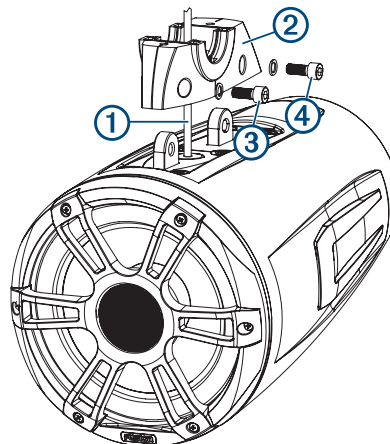

- 8 Bevestig de beugel losjes aan de luidspreker met behulp van de meegeleverde schroef aan de voorzijde ③.
- 9 Draai de meegeleverde achterschroef ④ losjes vast.
- 10 Draai de schroeven aan de voor- en achterzijde vast met een zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.
- 11 Sluit de luidspreker- en de LED-bedrading aan volgens de bij de FUSION Waketower Can luidsprekers geleverde installatie-instructies.
- 12 Leid de aangesloten draden door het doorvoergat en de ring in de waketowerbuis.
- 13 Plaats de bovenkant van de beugel ⑤ over de buis ⑥ en houd deze tegen de voet van de beugel.

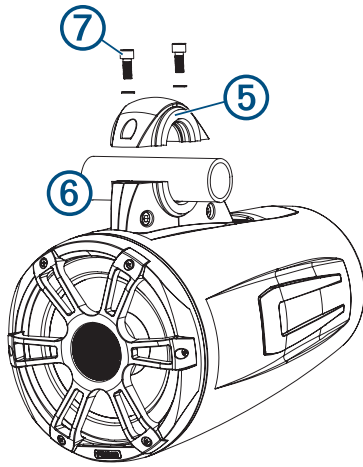


**14** Bevestig de bovenkant van de beugel aan de voet van de beugel met de meegeleverde schroeven ⑦ met een 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel.

**15** Herhaal deze stappen voor elke volgende beugel.

## Specificaties


Materiaal	Beugel: Aluminiumlegering Ring: Siliconen Afstandsstuk: Kunststof
Ondersteunde diameters waketowerbuis	Buitendiameter van 33,4 mm (1,31 in.), 42,2 mm (1,66 in.), 48,3 mm (1,90 in.), 50,8 mm (2,00 in.) en 57,2 mm (2,25 in.), 60,3 mm (2,37 in.) en 63,5 mm (2,50 in.) met behulp van de meegeleverde afstandsstukken

## Afmetingen zijkant beugel

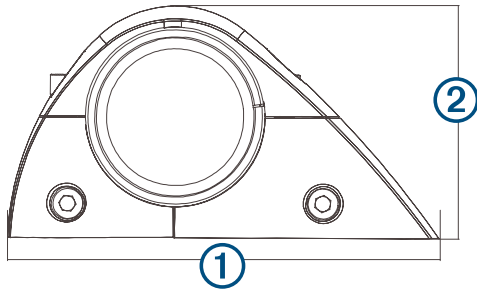

①	174 mm (6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> in.)
②	94 mm (3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> in.)

## Afmetingen bovenkant beugel

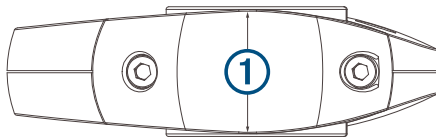

①	52 mm (2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> in.)
---	--

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen  
Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.