

Beugel voor op het dek voor 8,8 inch Wake Tower-luidsprekers installatie-instructies

Belangrijke veiligheidsinformatie

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel moet worden geïnstalleerd volgens deze instructies.

Ontkoppel de stroomvoorziening van het voertuig of vaartuig voordat u dit toestel gaat installeren.

⚠ VOORZICHTIG

Continue blootstelling aan geluidsdruk niveaus van meer dan 100 dBA kan permanente gehoorschadiging veroorzaken. Het volume is doorgaans te hoog als u de mensen om u heen niet hoort praten. Beperk de tijd dat u luistert met een hoog volume tot een minimum. Als uw oren suizen of als u spraak alleen gedempt hoort, gebruik het toestel dan niet meer en laat uw gehoor controleren.

Draag altijd een veiligheidsbril, oorbeschermers en een stofmasker tijdens het boren, zagen en schuren.

LET OP

Controleer voordat u gaat boren of zagen wat zich aan de andere kant van het oppervlak bevindt.

Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om uw audiosysteem te laten installeren door een professionele installateur.

Lees alle installatie-instructies alvorens de installatie uit te voeren. Als u problemen ondervindt tijdens het installeren, kunt u voor ondersteuning terecht op www.fusionentertainment.com.

Inhoud van de verpakking

- Twee beugels en voeten voor op het dek
- Vier korte zeskantbouten om de beugels aan de luidsprekers te bevestigen
- Twee lange zeskantbouten om de beugels aan de voeten te bevestigen
- Zes onderleggingen
- Zes houten schroeven om de voeten aan het dek te bevestigen


Benodigde materialen

- 6 mm zeskantschroevendraaier of inbussleutel
- Boormachine
- Boor van 12 mm (1/2 in.) voor de doorvoergaten voor de kabel
- Boortje voor voorboorgaten in het dek (maat afhankelijk van materiaal van ondergrond en gebruikte schroeven)
- Alternatieve roestvrijstalen bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor het oppervlaktemateriaal (indien nodig)
- Plaat en alternatieve bevestigingsmiddelen om het oppervlaktemateriaal te verstevigen (indien nodig)

- Watervaste kit, goedgekeurd voor gebruik op het montageoppervlak en de kabels (aanbevolen)

De luidsprekers op het dek monteren

- 1 Kies een montagelocatie voor elke luidspreker.
- 2 Knip de sjablonen bij en bevestig ze op de gekozen locaties.
- 3 Als het oppervlaktemateriaal niet sterk genoeg is om het gewicht van de luidspreker te dragen, monteert u aan de onderkant van het oppervlaktemateriaal een plaat om het te verstevigen (niet meegeleverd).
- 4 Boor een gat van 12 mm (1/2 in.) voor het doorvoergat voor de kabel ①.

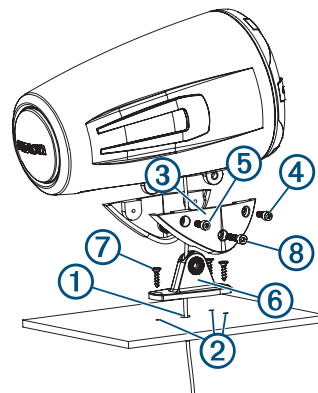

- 5 Boor de voorboorgaten ②.
- 6 Verwijder de sjablonen.
- 7 Bevestig de beugel ③ losjes aan de luidspreker met behulp van de meegeleverde schroef aan de voorzijde ④.
- 8 Draai de meegeleverde achterschroef ⑤ losjes vast.
- 9 Leid de luidsprekerkabel door de bovenkant van de voet ⑥ en uit de onderkant van de voet.
- 10 Leid de luidsprekerkabel door het doorvoergat in het dek.
- 11 Breng watervaste kit aan rond het doorvoergat en het dek.
- 12 Bevestig de voet met drie schroeven ⑦ aan het dek.
- 13 Plaats de luidspreker en beugel op de voet.
- 14 Draai de luidspreker omhoog of omlaag in de juiste hoek.
- 15 Knijp de beugel samen om de tanden te sluiten en bevestig ondertussen de beugel aan de voet. Gebruik hiervoor de lange zeskantbout en onderlegging ⑧ en een zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.
- 16 Draai de bouten aan de voor- en achterzijde van de beugel vast met een zeskantschroevendraaier of inbussleutel van 6 mm.
- 17 Voltooi de verbinding van de luidsprekerkabel aan de hand van de installatie-instructies die bij de luidsprekers zijn geleverd.
- 18 Herhaal deze stappen voor elke volgende luidspreker.

Specificaties

Materiaal	Aluminiumlegering
Afmetingen	Hoogte beugel: 84 mm (3,31 inch) Afmetingen voet van de beugel: 60 × 123 mm (2,3622 × 4,83 inch)

© 2019 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere

landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.